



CHN

微电脑电热水壶 使用说明书

CK-AWH10C

- 感谢您购买本产品。
- 请在使用前仔细阅读使用说明书，以便正确使用。并请阅读后妥善保管。

目录

使用前

- 安全注意事项 2
- 各部分名称和使用方法 4

使用方法

- 烧水 6
- 防止空烧功能 7
- 注水 8
- 倒掉剩余热水时 9

便利的功能

- 保温 9
- 除漂白粉异味功能 10
- 报知音的切换方法 10

清洗和保养

- 清理 11
- 关于零件的更换和购买 12
 - 更换内盖垫圈 12
- 柠檬酸清洗方法 13

困惑时

- 商品Q&A 13
- 认为故障时 14
- 规格 15

安全注意事项

请务必遵守

为了防止给使用者或他人带来危害、财产损害，务请遵守以下注意事项。

■将操作有误时造成的各种危险或伤害的程度按以下的划分予以说明。

警告 可能会导致死亡或重伤的情况。

注意 可能会导致轻伤或住房、家财等损害的情况。

■务请遵守的内容，按以下的划分予以说明。

不得进行的“禁止”情况。

务必实行的“指示”情况。

警告

请勿改造。除修理技术人员外不得拆卸修理。
否则，有造成火灾、触电、受伤的危险。
需修理时，请咨询本公司的客服窗口。

请勿浸水或溅水。
请勿放在洗碗池等潮湿的地方。
否则，可能导致短路或触电的现象。
请勿使本体连接部和电源板浸泡于液体中或溅湿。
否则，可能导致短路或触电的现象。

请勿用湿的手插拔电源插头。
否则，可能导致触电或受伤。

请勿将手和脸接触或靠近注水口。
否则，会导致烫伤。
尤其应注意避免婴幼儿触摸。

请勿使用抹布等遮挡注水口。
否则，热水溢出，可能会导致烫伤。同时可能会造成上盖的变形、变色及故障。

请勿用力关闭上盖。
否则，可能引起热水溢出，导致烫伤。

加水时请勿超过滴水标示。
否则，可能会导致热水溢出，造成烫伤。

挪动或倒水时，请勿抱着本体或使其倾斜、晃动或手持上盖。
否则，可能引起热水流出，导致烫伤。

请勿翻转电热水壶。
否则，可能引起热水流出，导致烫伤。

请勿使用交流电220V以外的电源。
否则，会导致火灾、触电。

请勿让儿童单独使用，请勿在婴幼儿的手够得到的地方使用。
否则，会有烫伤、触电、受伤的危险。

电源线或电源插头有损伤或电源插座松动时请勿使用。
否则，会导致触电、短路、起火。



电源线不得受损。
请勿过度弯曲、拉伸、扭转、打结、或接近高温处、被重物压迫、挤压、加工等，会造成电源线受损，导致火灾、触电。

请勿放入冰块，不得作为保冷使用。
否则，可能产生结露现象，造成触电、故障。

请勿放于明火（燃气灶台等）、电热器或电磁炉等上面。
否则，会引起火灾。

请勿放入或加热除水以外的其他内容物。
否则会产生气泡、或因该内容物溢出而导致烫伤，还会造成出水路堵塞，内容物被烧焦或被腐蚀，防粘涂层脱落。

●牛奶、酒、汤、备长炭、茶包、茶叶
●烹煮方便食品
●软罐头食品的加热或将食材放入塑料袋中加热烹调等

本体连接部、电源板连接部（金属部分）不得附着别针等金属物或灰尘。
否则，会导致触电、短路、起火。

请勿将本体连接部、电源板连接部（金属部分）放入口中。
否则，会导致触电、受伤。尤其应注意不要让婴幼儿接触。

内盖垫圈出现变硬、变形、变白等损耗状况时请更换。
否则，当倾斜或不慎弄翻时，可能会因热水流出而导致烫伤。也可能因蒸汽漏出导致烫伤或故障。

需独立使用额定电压10A以上的电源插座。
若与其他器具共用，则多用插座部位会因异常发热导致着火。

警告

请务必将电源插头完全插入电源插座。
否则，会引起触电、短路、冒烟或起火。

电源插头的插脚（插头前端）及插脚的插入面附着灰尘时应仔细擦拭。

否则，会引起火灾。

在没有安全责任人对本机器的使用给予指挥管理或指示的情况下，运动能力、感觉能力或是智力低下及缺乏经验和知识的人（包括儿童）严禁使用本机器。
家长应照看管理好孩子，避免儿童用本机器玩耍。

请盖紧上盖。
否则，翻倒时热水流出可能导致烫伤。

发生异常、故障时，请立即停止使用。

如照常使用则可能导致冒烟、起火、触电、受伤。

<异常情况、故障示例>

- 电源插头、电源线异常发热
- 电源线损伤、接触引起断续通电
- 本体变形或异常过热
- 本体冒烟，有焦糊味
- 本体部分破损，松动或晃动
- 注水口处持续冒出蒸汽达5分钟以上
- 水从本体漏出

发生上述情况时，请立即拔掉电源插头，必须委托本公司的客服窗口进行检查、修理。

注意

打开上盖时，请勿接触冒出的水蒸汽。
否则，会导致烫伤。

使用过程中或使用完毕后请暂时不要接触高温部位。
否则，会导致烫伤。

搬运本体时，请勿触碰上盖开闭钮。
否则，上盖打开会导致受伤或烫伤。

请勿靠近墙壁或家具使用。
否则，蒸汽或热度会损害墙壁和家具，引起变色变形。

（如果在上盖或本体温热时烧水，注水口处可能会冒出蒸汽。）

请勿放在不平整的地方或不耐热的铺垫物上使用。
否则，会引起火灾。

水正在烧开时，请勿倒出热水。
否则，可能热水溅出导致烫伤。

请勿在热源附近使用。
否则，会导致火灾、故障。

电热水壶仅在提供的专用电源板上使用。
该专用电源板请勿用于其他电器。
请勿使用于国外型号的电器产品。
否则，可能引起故障或起火。

不使用时，请将电源插头拔出插座。
否则，会导致受伤、烫伤，或因绝缘性恶化而触电、漏电引起火灾。

请在本体冷却后进行清洗。
否则，碰到高温部位可能会导致烫伤。

拔掉电源插头时，必须手持插头，请勿拉扯电源线。
否则，会因触电、短路而起火。

如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

敬请注意

请勿空烧。
否则，会导致火灾、故障。

请避免摔落、碰撞等撞击。
否则，会导致故障、破损。

当放置在有可能冻结的地方时，请务必将内容器内的水完全倒净。
否则，会因冻结而引起故障。

请勿在蒸汽会喷到其他电器的地方使用。
否则，会因蒸汽导致电器着火、故障、变色、变形。

请勿拖拉本体或电源板挪动。
否则，有可能刮伤桌面等。

连续使用时，请等待上盖或本体冷却后再烧水。
注水口处冒出蒸汽会有烫伤的危险。

请勿让操作面板溅到热水。
否则，会引起故障。



本产品适用于一般家庭以及下列类似用途。

- 可用于商店、办公室或其他工作环境中的员工用厨房。
- 可用于类似居住的房间或者厨房的环境中。


※但请勿在不特定人数多的情况下长时间使用。

各部分名称和使用方法

- 本产品的本体与电源板为分离式设计。
- 无蒸汽构造
(室温23℃、水温23℃、满水时。)
本体温热时或少量烧水时，从注水口可能会冒出蒸汽。

打开或关闭上盖时会发出“卡啦卡啦”的响声，并非故障。参阅P.14



调节杆
●注水时使用。

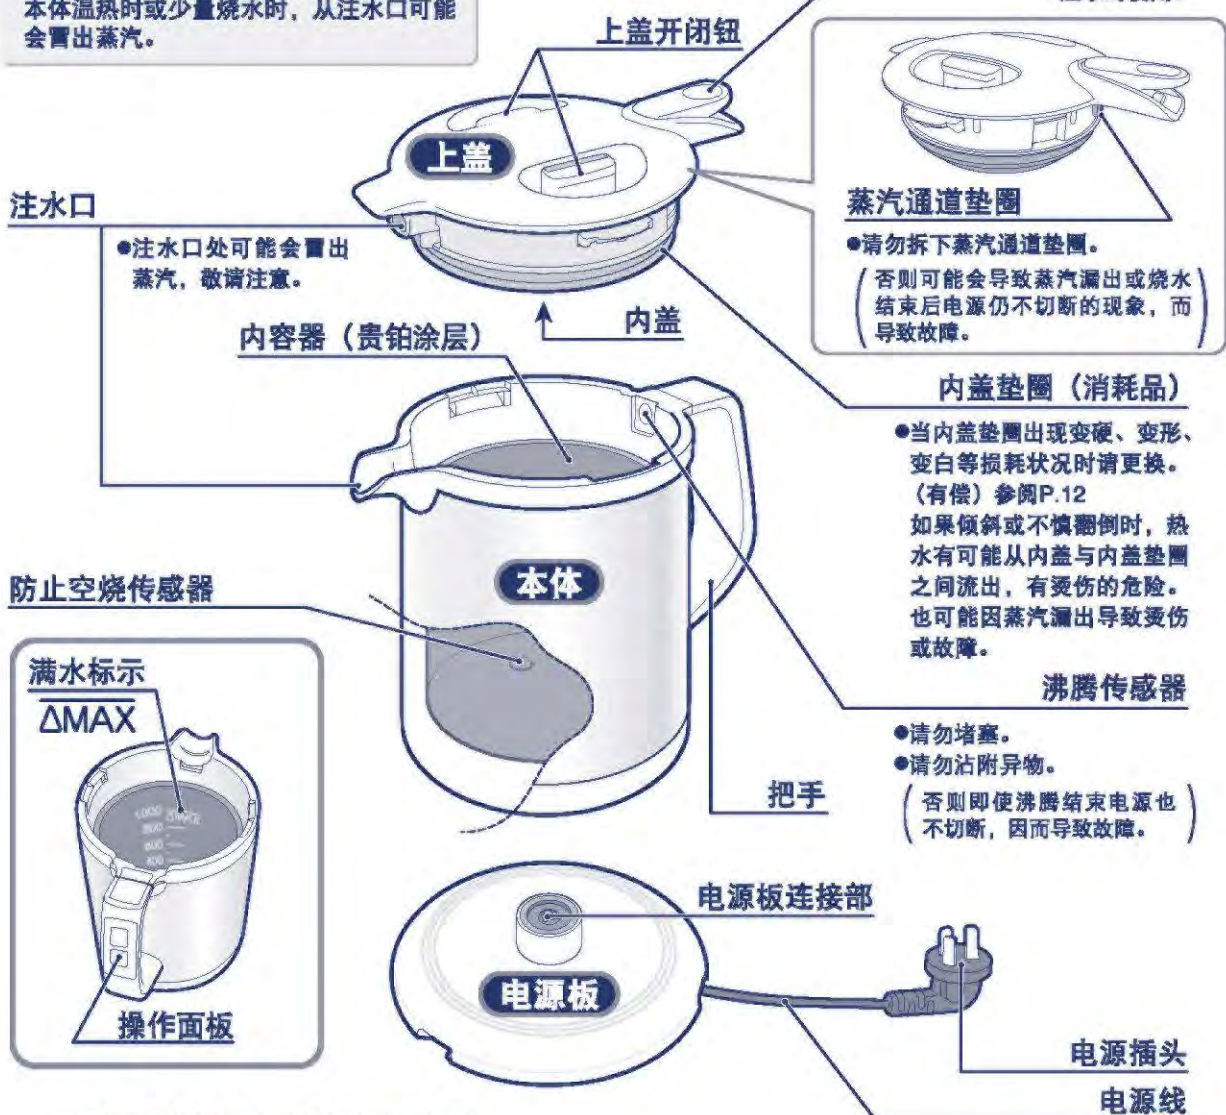

电源线长度的调节方法


请将电源线卷绕在电源板的底部 (顺时针方向) 来调节长度，并请务必从电源板上的缺口 (3处) 将电源线拉出。

- 3处缺口的任何一处都可拉出电源线。

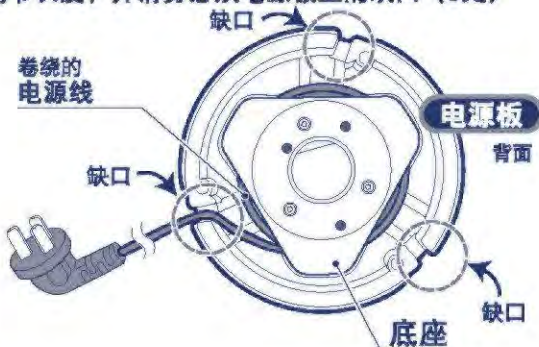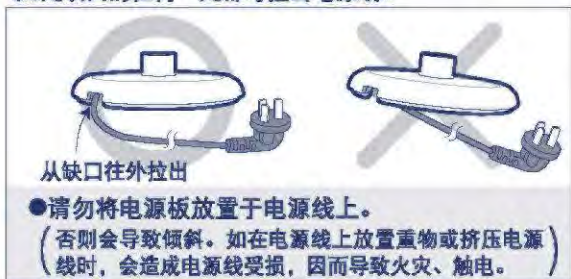

操作面板 ●请确实按下操作键。

除氯 (长按)	沸腾灯
沸腾	“沸腾”键
保温 (1小时)	保温灯
	“保温”键

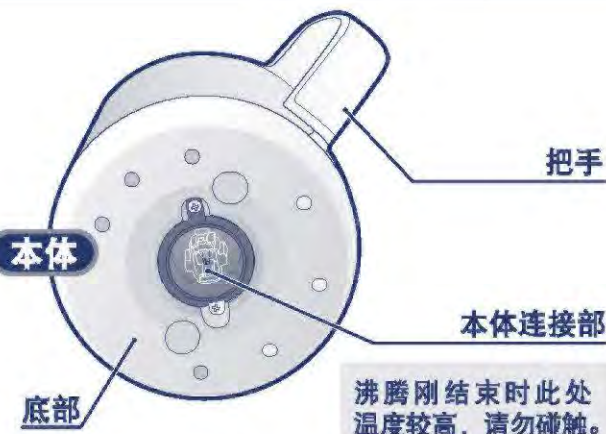

上盖的打开和关闭方法

打开方法

- ①捏着“上盖开闭钮”
- ②同时钩拉打开上盖



关闭方法

将上盖往正下方按压

- 请确实盖好上盖，直到两侧的上盖开闭钮发出“卡啦”声为止。



注意

开闭上盖时请小心蒸汽。沸腾中或沸腾刚结束时请勿打开上盖。(否则会引起烫伤)

- 请注意不要让本体倾倒。万一本体翻倒时，在扶正本体后，请打开上盖，从上盖的注水口处倒出上盖内部存留的热水。(上盖内部可能存留热水，有烫伤的危险。)
- 请将本体从电源板上取下后再闭上盖。

- 请确认上盖是否已完全盖好。

如能看到上盖开闭钮内侧或外侧的橘色线条时，则上盖没有完全关闭，此时请确实按压上盖，直到橘色线条消失为止。

(否则会导致热水漏出引起烫伤。烧水结束后电源仍不切断，而导致故障。)



烧水

初次使用或长时间未使用时，请先烧一次水，并将热水从注水口处倒掉后再使用。

1 打开上盖，使用别的容器加入水

请先加水，然后再将本体放置电源板上。



●有关矿泉水和碱性离子水的使用

如使用矿泉水和碱性离子水，有时水中会有细小的浮游物、或内容器附着白色粗燥物，这是水质成分（矿物质），并非有害物质。
使用矿泉水和碱性离子水时，请勤加清洗。

敬请注意

- 不要从水龙头直接加水、也不要放置于洗碗池内将底部弄湿。
(本体进水会造成故障)
- 小心不要把水淋浇到本体和操作面板上。
(一旦进水会造成故障)
- 请勿把水加到超过满水标示。
(否则会造成热水从注水口溢出)
- 不要放入水以外的内容物。
- 不要放入商店出售的水质改性材（碳等）及矿物质添加材。
(否则碎渣会引起堵塞造成故障)
- 请勿将本体放置于电源板上加水。
(否则电源板淋到水会导致故障)

刚开始使用时可能会有塑胶等异味，经使用后会逐渐消失。

2 关闭上盖 将本体放置电源板上

① 关闭上盖

请确实盖好上盖，直到两侧的上盖开闭钮发出“卡嗒”声为止。
(否则热水会从注水口以外的地方流出，因而导致烫伤。)



- 请确认上盖已完全盖好。如果没有完全盖好可能会导致热水漏出或热水烧开之后电源仍不切断的现象。

② 将本体放置电源板上

请将本体连接部与电源板连接部确实对好。
(对不好就不会开始烧水。)



电热水壶仅在提供的专用电源板上使用。

本体连接部
电源板连接部

电源板请放在干净、平稳之处。

3 将插头插入电源插座 按下“沸腾”键

① 将插头插入电源插座




- 应单独使用额定10A以上的插座。
(若与其他器具共同使用，分路插座部份会因异常发热而引起火花。)

因会导致烫伤，请遵守以下事项。

- 请勿将抹布盖在上盖或注水口上
- 请勿将手或脸靠近注水口
- 烧水时不要打开上盖
- 烧水时不要注水
- 烧水时不要移动

② 按下“沸腾”键

沸腾灯、保温灯亮灯，开始烧水。

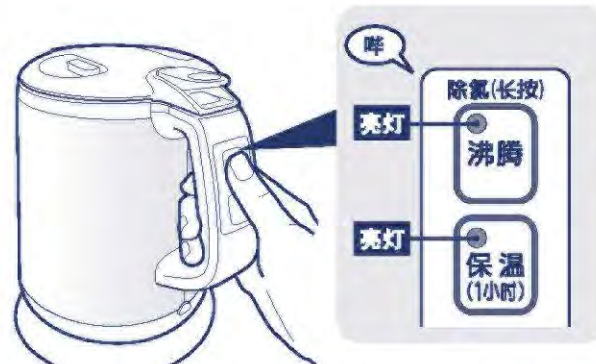


- 如果在上盖或本体温热时烧水，注水口处可能会冒出蒸汽，敬请注意。

- 沸腾前想要关闭电源时，请按“沸腾”键。
(“哔哔”蜂鸣器鸣响，电源关闭。)
- 不需要保温时请按“保温”键。
(保温灯熄灭)

③ 烧水结束后 自动开始保温 (参阅P.9)

乐曲鸣响，沸腾灯熄灭。

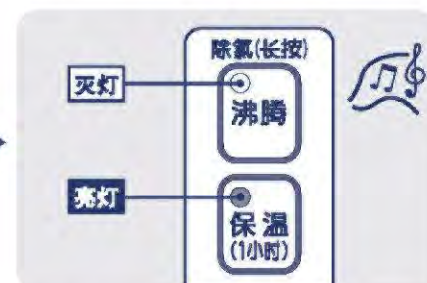

沸腾所需时间
(在室温23℃、水温23℃、满水时) 约5分钟

- 出现漂白粉异味时...
→除漂白粉异味功能 (P.10)

沸腾刚结束时，本体温度较高，请勿碰触小心烫伤。
并请特别注意不要让幼儿碰触。



- 沸腾刚结束时，请勿打开上盖。
(会引起烫伤)

防止空烧功能

当内容器无水时按下“沸腾”键，为防止过热而引发事故，将启动防止空烧功能，此时蜂鸣器鸣响，电源自动切断，沸腾灯、保温灯熄灭。



处理

等内容器充分冷却后再加水，并再次按下“沸腾”键。(否则会导致烫伤)

注水

请待沸腾停止后再倒水。

请确认沸腾灯为熄灭后

握住把手，将本体从电源板上取下，
一边按调节杆一边缓慢地倾斜倒水

1 边按调节杆倾斜倒水



注意

- 倾斜过急时，注水口处可能会涌出大量热水，或出现热水飞溅的情况。（有烫伤的危险）
- 从注水口倒出热水时，请用手指一直按着调节杆不要放开。（否则热水飞溅会导致烫伤）
- 请小心注水口处倒出的热水与冒出的蒸汽。（有烫伤的危险）
- 倒水时，请勿用手碰触本体底部的本体连接部。（有时此处温度较高会导致烫伤）




2 按着调节杆不放将本体返回水平状态



可通过调节杆的按压程度来调节热水量



3 将手指离开调节杆

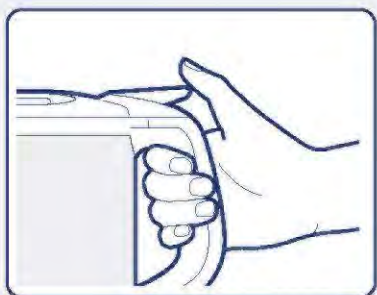

敬请注意

- 即使不操作调节杆时，也绝对不要使本体翻倒、倾斜或摇晃本体。另外，万一本体翻倒时，扶正本体时请不要用手或其他部位靠近注水口。（注水口处流出热水或冒出蒸汽会导致烫伤）
- 沸腾刚结束时，请勿打开上盖。（否则会导致烫伤）
- 请勿过度倾斜倒水。（否则会导致烫伤）
- 倒水时，请勿碰触上盖开闭钮。（否则会导致烫伤）

- 使用后，请从电源插座上拔下插头。请特别注意不要让婴幼儿碰触。（否则会导致触电、受伤）

倒掉剩余热水时

使用后请勿残留热水，请将容器中的水倒净。

打开上盖，

握着把手，从注水口将热水倒净

注意

倒出剩余热水时，
请小心热水和蒸汽。
（否则会导致烫伤）



敬请注意

- 请勿用湿手拿电源插头或电源板连接部。（否则会引起短路或触电）
- 打开上盖时，请小心不要让注水口或上盖内部滴下的水溅到手上。（否则会导致烫伤）
- 不要让热水淋到操作面板、本体、本体连接部。（否则会导致烫伤及故障）
- 使用后请倒掉剩余的热水。（否则会导致水垢附着或有异味）

保温

烧水结束后会自动保温约1小时。

烧水结束后，乐曲鸣响，
沸腾灯熄灭。

约1小时后保温灯熄灭，
电源自动切断。



保温时间	约1小时
保温温度	约90℃

- 保温期间，可能会发出沸腾响声或冒出蒸汽。
- 热水温度较低时可能无法保温。此时请再次烧开后进行保温。

- 保温期间，将本产品拿起或因其他原因使本体离开电源板时，电源将自动切断。

● 要在保温期间切断电源，请按“保温”键。



● 烧水结束后不需要保温时，请在烧水期间按“保温”键。



● 倒出热水后需保温时，请将本体放回电源板，按“保温”键。




除漂白粉异味功能

出现漂白粉异味时，请按住“沸腾”键3秒以上，选择除漂白粉异味功能。

按住“沸腾”键3秒以上，
沸腾灯切换为闪烁

除漂白粉异味结束后，
乐曲鸣响，沸腾灯熄灭
开始保温

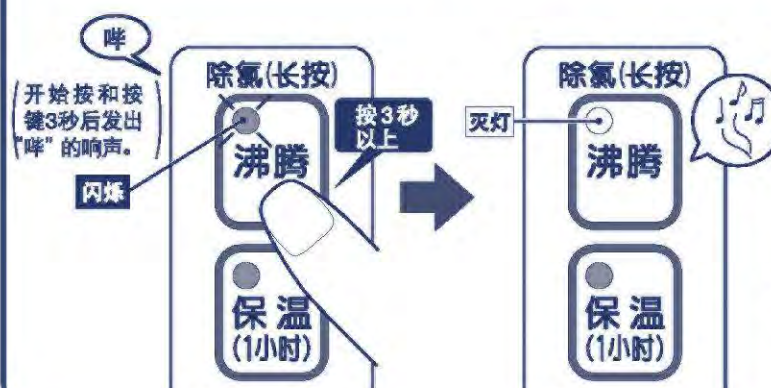

选择除漂白粉异味功能时...

烧水时间将比正常烧水长约2分30秒，根据公司内部检测结果，将除去溶于水的大部分漂白粉量。
(在室温23℃、水温23℃、装满水时)

●要在除漂白粉异味结束前切断电源时，
请按“沸腾”键。
(蜂鸣器“哔哔”鸣响，电源切断。)

报知音的切换方法

1 烧水过程中或保温状态下，
按住“保温”键3秒以上

●按键的同时报知音进行切换。



2 希望切换的响声响了即表示
切换完成

●各模式下报知音的鸣响时间和种类●

模式	乐曲报知音	静音
完成报知音设定时	“巴哈小步舞曲”	“哔”
沸腾结束时	“巴哈小步舞曲”	不鸣响

● **静音** 模式下按键音仍会鸣响。
(“哔”或“哔哔”)

●报知音一旦设定完成后，即使拔掉插头仍然
保存该设定。

清理

清洗本体前请务必从插座上拔下插头，
倒净剩余热水和待本体冷却。


敬请注意

- 请勿在底部潮湿的状态下将本品倒置晾干。(内部一旦进水会引发故障或生锈。)
- 请勿使用以下物品。
 - 稀释剂、漂白剂等(会导致变色、破裂、退化、腐蚀)
 - 去污粉、尼龙刷、金属制品、密胺泡棉、海绵的尼龙面、刷子、含有研磨剂的洗涤剂(会损伤表面)
 - 洗涤剂(会导致热水溢出而烫伤或有异味)
- 使用化学抹布时，请勿用力搓擦或长时间放置。(会损伤表面或引起化学反应)
- 请勿使用洗碗烘干机、餐具烘干机。(会造成树脂变形)
- 长时间不使用时，为避免留有异味，请充分晾干后放入塑料袋中保管。

本体·上盖·电源板

用拧干水分的湿抹布擦拭

●请不要将电水壶整体清洗，也不要将水淋到操作
面板、本体连接部、电源板连接部。(否则内部
一旦进水会造成故障或生锈)

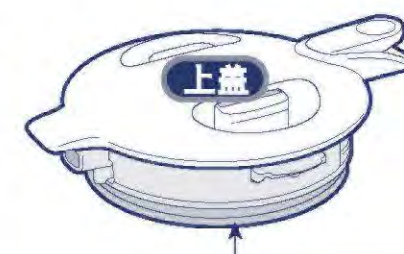

内盖

内盖

用湿海绵块擦拭



内容器

操作面板

内容器


定期进行柠檬酸清洗 参阅P.13

出现以下情况时，请进行柠檬酸清洗。

- 有红色锈状斑点(由其他物质产生的锈)
 - 乳白色、灰色等的变色，及薄膜状浮游物
 - 水沸腾时，会发出较大的响声
 - 热水有异味
- (内容器的污垢程度会根据当地的水质和烧水
次数而不同。)

本体连接部·电源板连接部· 电源线·电源插头

用干抹布擦拭

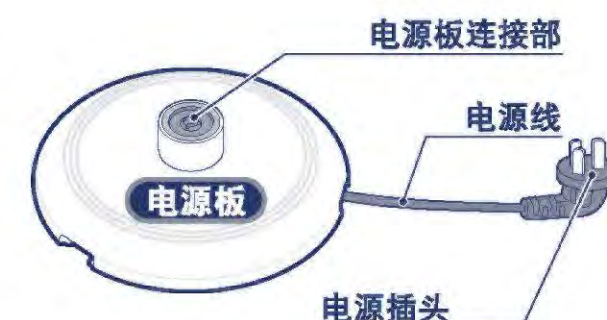

电源板连接部

电源线

电源插头

关于零件的更换和购买

- 出现损伤时，请更换新的零件（有偿）。
- 如需购买，请确认好产品的型号及零件名称后，请至本公司的客服窗口购买更换。

零件名称	零件号码
内盖垫圈	BF369082M-00
热水瓶内容器清洗用柠檬酸 (30g×4包装)	CD-K03E-JU

更换内盖垫圈

内盖垫圈是消耗品。推荐约1年更换一次（有偿）。

新内盖垫圈，请用湿的软海绵块擦拭后再安装。

内盖垫圈出现变硬、变形、变白等损耗状况时...


请更换新的内盖垫圈（有偿）

当内盖垫圈出现变硬、变形、变白等损耗状况时，如果倾斜或不慎翻倒时，热水有可能从上盖与本体之间流出，有烫伤的危险。更换内盖垫圈后还是蒸汽泄漏或热水溢出时，会损坏其他的零部件，请咨询本公司的客服窗口。

拆下内盖垫圈

拿紧上盖，拆下内盖垫圈


●不要拧开螺丝。
（内盖被取下时，在安装内盖垫圈之前请先正确安装内盖。）

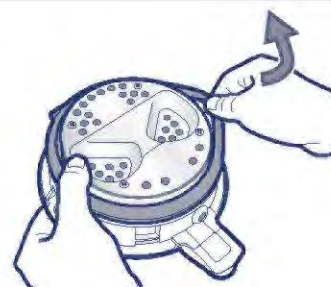



安装内盖垫圈

- ① 将内盖垫圈套入内盖外周
- ② 如图所示，再将内盖垫圈全部嵌入

●请勿用力拉扯内盖垫圈。（否则会导致破损）

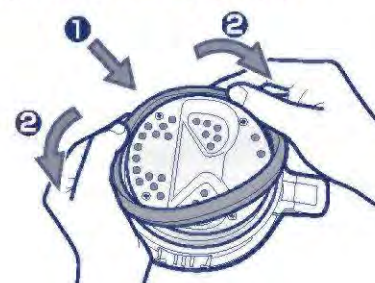

请确认内盖垫圈是否已完全套住。

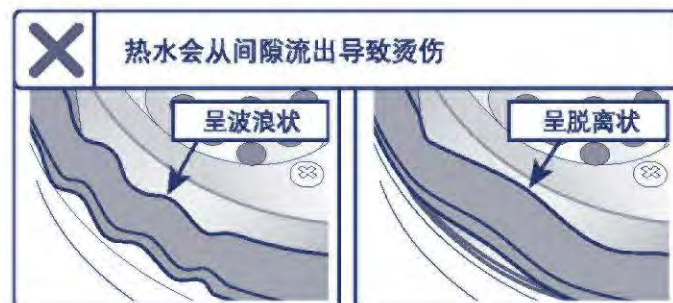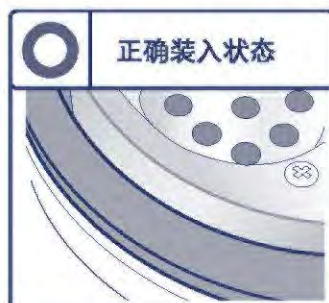

每1—3个月清洗1次

柠檬酸清洗方法

为了防止起沫和溢出，请使用本公司的热水瓶内容器清洗用柠檬酸（另售）。请参阅P.12

1 将柠檬酸1包30g放入杯中，用温水溶化开，然后在内容器中加水并倒入柠檬酸液体（水量不要超过满水标示）

2 盖好上盖，连接电源后按下“沸腾”键，将水烧开后放置2小时左右

3 在打开上盖的状态下倒掉热水

4 为了清洗内容器及注水口内部，再次加水并烧开，然后在盖紧上盖的状态下将水倒净

敬请注意

- 加水时请勿超过满水标示。（否则热水会在沸腾时溢出）
- 对于难以去除的污垢可能需要使用柠檬酸反复清洗几次。
- 使用矿泉水或碱性离子水时，内容器容易沾附钙质等污垢。另外，当内容器沾附水垢等污垢而放置不理时，会使烧水中响声增大。使用矿泉水或碱性离子水时，请勤加清洗。

商品 Q&A

可以放入水以外的内容物吗？	请不要放入水以外的内容物，会因加入内容物的溢出而造成烫伤，另外还会导致本体故障。	▶ P.2
不每天换水可以吗？	使用后请倒掉剩余的热水。如果不倒掉，内容器上将会附着水垢，导致烧水期间响声变大，或热水出现异味。	▶ P.9
使用矿泉水和碱性离子水可以吗？	可以使用矿泉水和碱性离子水，但有时水中会有细小的浮游物、或内容器附着白色粗糙物，这是水质成分（矿物质），并非有害物质，请勤加清洗。	▶ P.6
不慎喝入了柠檬酸清洗中的热水!!	请按照柠檬酸清洗剂外包装中所记载的内容进行。	

认为故障时

在致电要求服务前请检查以下列出的几点。

现 象	原 因	解 决 方 法
不通电 沸腾灯不亮 按下“沸腾”键无效	电源插头脱落。	插好电源插头。
	本体是否正确地放置在电源板上?	请正确放置。
	是否按下“沸腾”键?	请按“沸腾”键。
	电源板连接部是否沾附金属片或垃圾?	请清除沾附的金属片或垃圾。
	是否沸腾后立即按了“沸腾”键?	请等充分冷却后再使用。
即使按下“沸腾”键， 可片刻后蜂鸣器鸣响， 沸腾灯熄灭	是否忘记加水? 防止空烧功能启动。	请等内容器充分冷却后再加水， 并再次按下“沸腾”键。 参阅P.7
不保温 保温灯不点亮 (中途熄灭)	热水温度较低时可能无法保温。	请参阅保温的部分。 参阅P.9
	保温1小时切断。	
	本体离开电源板时，电源自动切断。	
热水从注水口溢出	加水超过“满水标示”以上。	水量保持在“满水标示”以下。
乐曲未鸣响	是否处于静音模式?	请设定为乐曲报知音。参阅P.10
水中有薄膜状的浮游物	这是水质成分(矿物质成分)所致，并非内容器的腐蚀或防粘涂层剥落。	请用柠檬酸洗净内容器。 参阅P.13
内容器沾附乳白色粗糙物	这是水质成分(矿物质)所致，当内容器沾附水垢等污垢而放置不理时，烧水时响声会变大。	水 垢 在使用过程中，水中含有的钙质等矿物质会沾附在内容器上，这就是通常所说的“水垢”，并非有害物质。
烧水期间或保温期间响声变大		
内容器有锈状和灰色斑点		
本体发热	●水温或室温较高时，本体的外表会达到约60°C。并非故障。	
电源线发热	●沸腾中，有时电源线可能会发热，并非异常。	
倒水时、或打开及关闭上盖时，会听到“卡啦卡啦”的响声	●这是万一本体倾倒时，为防止热水外溢的止水球移动响声，并非异常。	
上盖的消耗	内盖垫圈	●内盖垫圈是消耗品，推荐约1年更换一次(有偿)。如果从上盖和本体的间隙处冒出蒸汽、或垫圈出现变硬、变形、变白等损耗状况时，请更换垫圈。参阅P.12
	树脂零件	●上盖的树脂零件，会随使用而产生损伤。因使用符合食品卫生安全的材质，当树脂部份变色或变的粗糙时，请更换新的上盖(有偿修理)。

内容器(防粘涂层)有时会随着使用而出现损伤。
请咨询本公司的客服窗口。

规格

型 号		CK-AWH10C	
额 定 容 量		1.0L	
额 定 电 压 / 额 定 频 率		220V ~ 50Hz	
额 定 输 入 功 率		1300W	
电 源 线 长 度		0.7m	
外 形 尺 寸 (约cm)	仅本体时	宽23×深14.5×高22.5	
	含电源板时	宽23×深14.5×高24.5	
重 量	仅本体时	约1.1kg	
	含电源板时	约1.3kg	
颜 色		金属棕色(TM)	白色(WA)

- 在特定地区(高山，严寒地)时，性能有可能无法启动，请避免在这些区域使用。
- 本产品在不同电源电压或电源频率的其他国家及地区无法使用。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外装构成品	○	○	○	○	○	○
内部构成品	○	○	○	○	○	○
电气零件	○	○	○	○	○	○
控制零件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：表中标有“×”的所有部件都符合欧盟RoHS指令，因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

CK-AWH10C

执行标准：GB4706.1 GB4706.19
生产厂：新丰电器(深圳)有限公司 福山分公司
深圳市宝安区福海街道桥头社区福山工业区第1-7栋

请注意

部件标识说明

部件	部件标识	中文
内容器	△MAX	最高水位