常见故障及处理方法

故　障	原　因	处理方法
中栓整体漏水	中栓整体、中栓胶圈、内胶圈是否正确安装到位?	请确认胶圈的安装位置及方向，不能有鼓起（参照P1插图、P7「6.安装胶圈」）
	中栓整体、中栓胶圈、内胶圈上是否附着了污渍?	参考清洗方法，请清洗（参照P6中栓整体的清洗方法）
	饮料是否装得太满了?	倒去少量的饮料，不要超过限定的位置。（参照P2饮料的位置）
饮料（本体内侧、中栓整体）有异味	饮料放置时间过长、本体内侧、中栓整体及胶圈上是否附着了茶垢等污渍?	参考清洗方法，请清洗。难以清除时请使用柠檬酸清洗。（参照P5～7清洗方法）
不保温（冷）	加入的饮料是否够热（冷）?	加入够热（冷）的饮料至正确的位置进行预热（冷）效果会更佳。（P4「2. 加入热（冷）水，装上中栓整体」

品质标示

商品名称：不锈钢手提式保温瓶

型号	容量 (L)	重量 (Kg)	保温效能（℃以上）		保冷效能（℃以下）
			24小时	10小时	10小时
SH-FE15C	1.5	0.7	55	72	8
SH-FE19C	1.9	0.8	60	75	8

保温／保冷效能是商品在直立放置下，于室温20±2℃时，加入热开水后其水温降至95±1℃开始，经过10小时及24小时后；或加入冷开水后其水温升至4±1℃开始，经过10小时后，在瓶颈下方所测得瓶内的温水或冷水水温。

材料“食品接触用”：本体内侧　奥氏体型不锈钢06Cr19Ni10（SUS304）
本体外侧　奥氏体型不锈钢06Cr19Ni10（SUS304）（压克力树脂涂层）※
瓶　口　聚丙烯
中栓整体　聚丙烯
垫　圈　硅胶
※不锈钢色（XA）无压克力树脂涂层

与食品接触部分的其他材料符合相应国家标准的规定

执行标准：GB/T 29606-2013　不锈钢真空杯（合格品）
GB4806.1-2016　GB4806.7-2016
GB4806.9-2016　GB4806.11-2016

销售商：上海象印家用电器有限公司
销售商地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路225号第三层D13部位（邮编：200131）
制造商：象印有限公司
制造商地址：日本国大阪市北区天满1丁目20番5号
产地：中国（浙江平湖）
全国免费服务热线：800-819-9119（固话）　手机用户可拨打：400-680-9119
公司主页：http://zojirushi-china.com
生产商：浙江嘉特保温科技股份有限公司
生产商地址：浙江省平湖市独山港镇兴港路1389号（邮编：314204）

SH-F (C) / G

ZOJIRUSHI　家庭用

不锈钢手提式保温瓶　SH-F系列　使用说明书

保留备用

各部分名称

●请在每次使用前确保各部件安装完好。

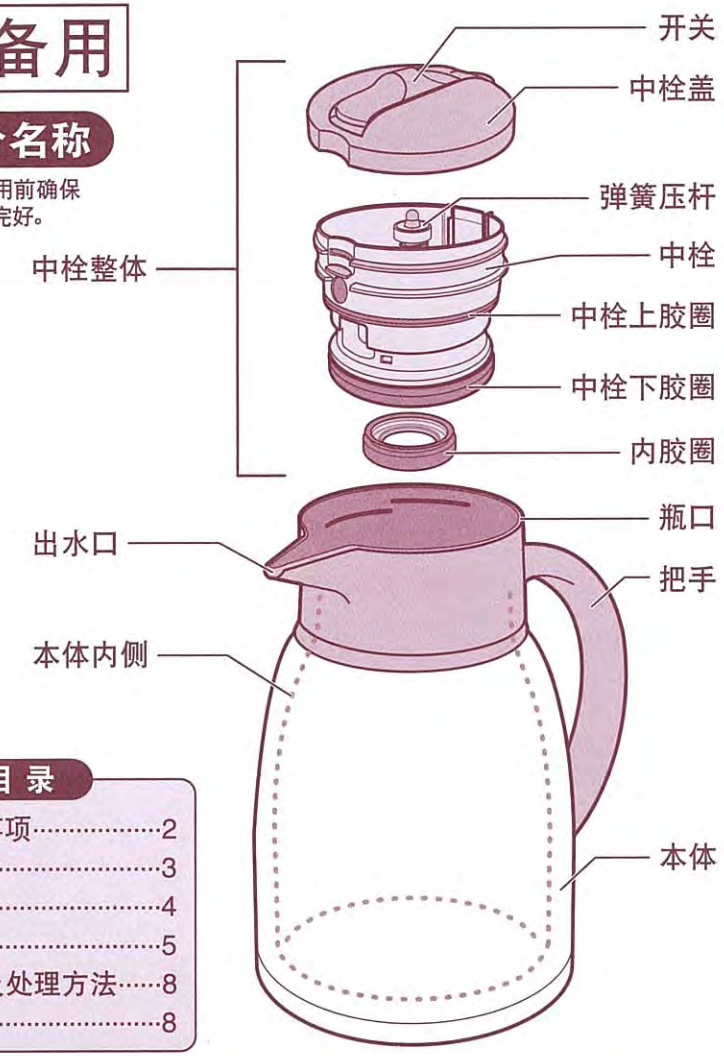

目录

安全注意事项……2
注意事项……3
使用方法……4
清洗方法……5
常见故障及处理方法……8
品质标示……8

使用前请详细阅读说明书，以便正确使用。并请妥善保管本说明书。

安全注意事项

不要放置在婴幼儿触摸得到的地方，注意不要让幼儿玩耍

会造成烫伤。

不要靠近暖炉、炉子等火源和热源附近

会造成变形、变色。

加入热（冷）水后严禁横置

液体可能会漏出。

不要在日光直射的场所使用

会造成变形、变色。

商品仅用于饮料的保冷、保温，勿作它用

不要自行拆装修理

如有故障，请与经销商联系。

乘在车里时不要随意移动

会烫伤，或弄脏其它物品。

饮料的量如下图所示不要超过限定位置

加入过多饮料，装上中栓整体后饮料会溢出或漏出。需倒掉少量饮料后再拧紧中栓整体和盖子。

饮料的位置

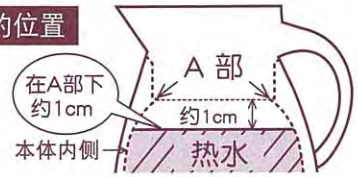

绝对不要加入以下饮料：

●干冰
本体内部的压力会上升，可能会打不开中栓整体；由于压力饮料会喷出，中栓整体等破损后飞溅，会造成危险。

●含有盐份的汤汁等
因本体内侧为奥氏体型不锈钢06Cr19Ni10（SUS304），可能会导致生锈或保温（冷）效力下降。

●牛奶、乳制品、果汁等
因长时间放置会变质，产生气体，本体内部的压力会上升、饮料会喷出，中栓整体等破损后飞溅，会造成危险。

●果肉、茶叶
会造成堵塞、漏水。

1）不得存放碳酸饮料
2）不得用于对乳制品或婴儿食品的长时间保温（有细菌繁殖的危险）
3）不得使用微波炉等加热设备对产品进行加热
4）不得使用洗碗机清洗

SH-F (C) / G

饮料要当天饮用完毕

可能会变质。

确实盖好中栓整体

里面的液体可能会漏出。

移动本体时不要倾斜、横抱，必须拎把手

会造成烫伤或弄脏其它物品。

请勿使用保温性能不良的商品

加入热的饮料时本体外侧发热，有烫伤的危险。

倾斜或是靠近脸部时不要拨动开关

加入热水时，本体内部的压力会上升，热水突然喷出飞溅会有烫伤的危险。

使用完毕后要拨动开关至关，关闭出水口

以免烫伤。

注意事项

热水茶壶不要触碰到瓶口

翻倒后会有烫伤的危险。
还会弄坏、变形。

不要掉落、碰撞、强烈撞击

树脂部分会破损，不锈钢表面会凹下，还会降低保温性能。

洗干净的中栓不要残留水分，多甩几次去除水分

残留的水滴可能会漏出来。

长时间保温热茶，茶的颜色会改变。
外出时，建议使用袋泡茶等。
长时间放置会变质，所产生的气体使本体内部的压力上升，饮料会喷出，中栓整体等会破损飞溅，会造成危险。

※实际购买的商品和本说明书中的插图有可能不一致。

使用方法

使用前请用温水清洗中栓整体和本体内侧。

使用前请确认中栓是否正确安装（否则会漏水）

1 打开中栓整体

用手握住把手，向左旋转拧开中栓整体。

2 加入热(冷)水，装上中栓整体

●向右旋转拧紧中栓整体，使盖纽和把手方向一致。

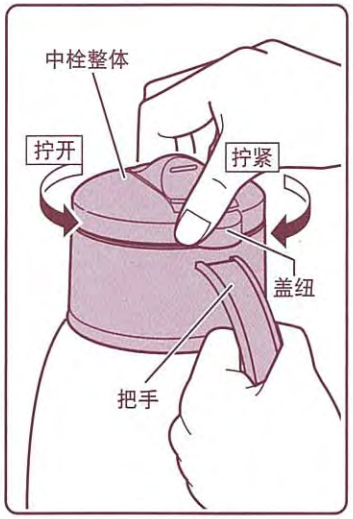

注

在本体内侧事先加入热（冷）水，预热（冷）约一分钟，保温（冷）效果会更佳。

3 倒出热（冷）水

①倒水时，将中栓整体上的开关拨到开的位置。

②倒水完毕后，将开关拨到关的位置。

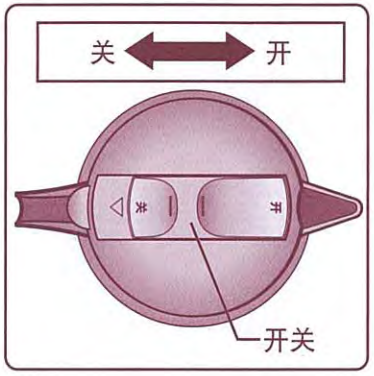

清洗方法

为了能随时使用干净的保温瓶，使用后请务必清洗。

本体外侧

●用海绵沾上温水稀释的洗碗专用洗涤剂清洗。冲洗后请甩几次，并将水分充分擦净后晾干。

本体内侧

●加入热水后装上中栓反复倒出。打开中栓整体用带柄的海绵刷清洗内侧后晾干。经常清洗可防止异味、保持清洁、延长使用寿命。

清洗时的注意事项

●请勿煮沸本体及中栓整体请勿使用餐具烘干机清洗。
以免出现伤痕、生锈、变形。

●请勿使用信那水、金属丝球・含研磨材料的海绵刷・去污粉等清洗。
以免损伤商品。

●请勿使用含氯漂白剂清洗。
以免本体内侧・中栓内的弹簧生锈。

本体内出现红锈斑点或水垢的清洗方法

使用过程中由于水质、异物等，可能导致本体内侧出现红锈斑点或水垢。此种状况出现时，请在热水中加入约10%的醋，并将其加入本体内侧，放置约30分钟，然后用带柄的海绵刷清洗干净。

茶垢的清洗

本体内侧或中栓整体上附有茶垢时，可用「象印不锈钢保温瓶清洗剂」清洗。

中栓整体的更换

中栓整体是消耗品。建议一年更换一次为宜。本商品采用了安全可靠且符合食品卫生安全要求的材料，但是，为了保证最佳性能，有部件受损时请及时更换。更换部件时，请预先记录型号和部件名称，然后联系您购买的经销商或象印客服中心。

更换部件（收费）

中栓整体	型号：S89
象印不锈钢保温瓶清洗剂	型号：SB-ZA01E（10g×4包）

清洗方法 （续）

中栓整体的清洗方法

1 取下中栓盖

①按住中栓后部的卡扣，②用手向上推中栓盖的盖纽。

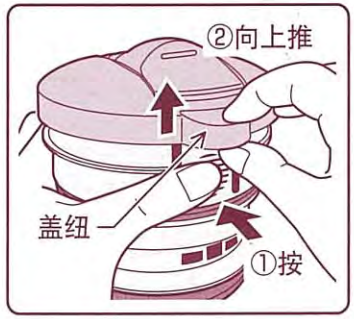

2 取下中栓下胶圈

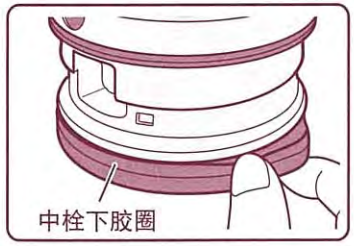

3 取下中栓上胶圈（如图）

①如图所示向上推中栓上胶圈，②从中栓正面的凹槽部分用手指朝箭头方向翻开取下。

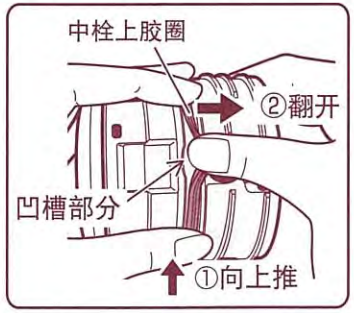

4 取下内胶圈

向下按住中栓上部的弹簧压杆，取下底部的内胶圈。

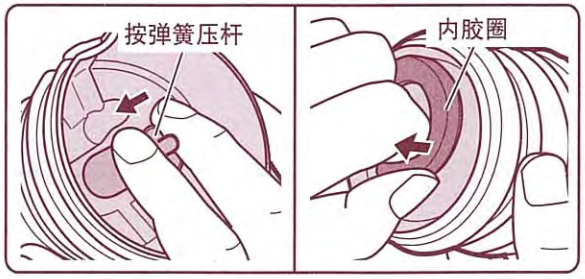

5 清洗

请用温水稀释的洗碗专用洗涤剂清洗中栓盖、中栓、中栓上下胶圈、内胶圈。冲洗后请甩几次，并将水分充分擦净后晾干。

●边按压弹簧压杆边冲洗。（如图所示）。

6 安装胶圈

按图中的位置分别安装胶圈

- 注意请不要弄错上下胶圈
- 安装完毕后，请用手指由外侧向中心按压。（安装不到位会造成漏水。）
- 内胶圈的安装方法同取下时一样需按住弹簧压杆才能装上。

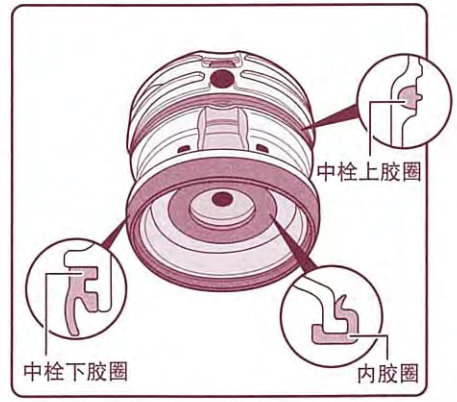

7 安装中栓盖

①中栓内侧的搭扣对准中栓的缺口部分②中栓盖的盖纽朝箭头的方向按下。
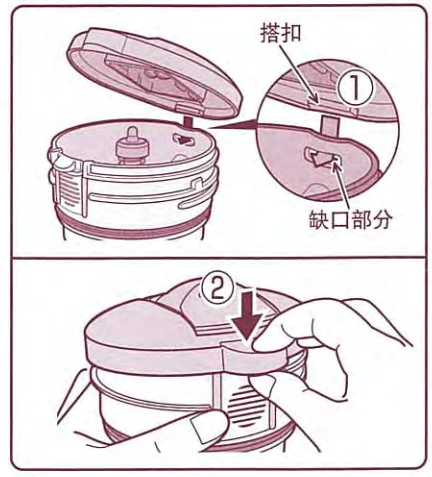
注：开关要拨到关后再安装。