



加热蒸汽式加湿器 使用说明书

EE-RCH40C

- 感谢您购买本产品。
- 请在使用前仔细阅读使用说明书，以便正确使用。并请阅读后妥善保管。

目录

使用前

安全注意事项	2
各部位名称	4
上盖的打开和关闭方法	5

使用方法

使用方法	6
加水标示	7
定时的方法	9
锁定的方法	9
使用完毕后	10
上盖的拆卸和安装方法	10

清洗和保养

清理	11
柠檬酸清洗方法	11

困惑时

认为发生故障时	13
零部件、消耗品、零售品	14
规格	15

安全注意事项

请务必遵守

- 为防止给您或他人带来危害或损害，请遵守以下注意事项。
- 每项均为涉及安全的重要内容，请务必遵守。

警告 表示如果操作有误，可能会造成死亡或重伤*1的内容。

注意 表示如果操作有误，可能会造成人身伤害*2或财产损失*3的内容。

※1 这里的重伤指的是由于失明、外伤、烧伤（高温、低温）、触电、骨折、中毒等，留有后遗症及需住院或长期去医院治疗的情况。

※2 人身伤害指的是无需住院或长期去医院治疗的外伤、烧伤或触电事故。

注意 △符号表示有警告及需注意的内容。具体内容在图中或在附近以文字或图表示。

禁止 ⊘符号表示禁止事项。具体内容在图中或在附近以文字说明或图表示。

指示 ●符号表示强制或指示事项的内容。具体内容在图中或在附近以文字说明或图表示。

※3 财产损失指的是波及到房屋、家庭财产、家畜、宠物等的扩大损害。

警告

请勿改造。除修理技术人员外不得拆卸修理。
否则，有造成火灾、触电、受伤的危险。需修理时，请咨询本公司指定的服务中心。

请勿浸水或溅水。
否则，可能造成短路、触电。

请勿用湿的手插拔电源插头。
否则，可能导致触电或受伤。

请勿将手和脸接触或靠近蒸汽喷出口。
否则，会导致烫伤。尤其应注意避免婴幼儿触摸。
喷出蒸汽温度：约65℃

请勿让儿童单独使用，请勿在婴幼儿的手够得到的地方使用。
否则，会有烫伤、触电、受伤的危险。


请勿将器具用电源插头放入口中。
否则，会导致触电、受伤。尤其应注意不要让婴幼儿接触。

器具用电源插头不得附着别针等金属物或灰尘。
否则，会导致触电、短路、起火。

使用过程中和刚刚用完后，请勿搬运。
否则，会导致烫伤。

请勿使用交流电220V以外的电源。
否则，会导致火灾、触电。

电源线或电源插头有损伤或电源插座松动时请勿使用。
否则，会导致触电、短路、起火。



如果翻转，热水会溢出，因此请勿在幼儿附近或不牢靠的放置场所使用。
否则，会导致烫伤。

请勿在传感器部位或通气口的缝隙内放入别针、铁丝等异物。
否则，可能因触电或异常动作而受伤。

请勿用力关闭上盖。
请盖好上盖，否则可能导致烫伤或漏水。

请勿未取下上盖就直接倒剩余的热水。
否则，上盖脱落时会溅出热水而导致烫伤。

电源线不得受损。
请勿过度弯曲、拉伸、扭转、打结、或接近高温处、被重物压迫、挤压、加工等，会造成电源线受损，导致火灾、触电。

清洗时请务必从插座上拔下插头。
否则，可能导致触电或受伤。

需独立使用额定10A以上的电源插座。
若与其他器具共用，则多用插座部位会因异常发热导致着火。

内盖垫圈变白时请更换。
否则，当倾斜或不慎弄翻时，可能会因热水流出而导致烫伤。

电源插头的插脚（插头前端）及插脚的插入面附着灰尘时应仔细擦拭。
否则，会引起火灾。

请务必将电源插头完全插入电源插座。
否则，会引起触电、短路、冒烟或起火。

警告

在没有能对安全负责任的人对本电器的使用给予指示、指导的情况下，不允许运动能力、感知能力或知识能力低下或缺乏经验和知识的人（包括儿童）使用本电器。请确保儿童不使用及触碰本机器。

发生异常、故障时，请立即停止使用。
如照常使用则可能导致冒烟、起火、触电、受伤。
＜异常情况、故障示例＞
·漏水 ·电源插头、电源线异常发热
·电源线有严重损伤或变形 ·即使接通电源仍不运转
·如触动电源线，则时而通电时而断电
·有麻麻酥酥的电击感 ·有焦糊味等
发生上述情况时，请立即拔掉电源插头，必须委托经销店进行检查、修理。

注意

必须使用专用电源线。
该专用电源线请勿用于其他电器。不得使用于国外型号的电器产品。否则，可能引起故障或起火。

不使用时，请将电源插头拔出插座。
否则，会导致受伤、烫伤，或因绝缘性恶化而触电、漏电引起火灾。

使用过程中和刚刚用完后，请勿清洗。
否则，碰触到高温部位可能会导致烫伤。

拔掉电源插头时，必须手持插头，请勿拉扯电源线。
否则，会因触电、短路而起火。

电源线破损时，请从厂家或其经销商处取得专用电源线或其组合零件进行更换。

敬请注意

请勿将手指或别针、铁丝等异物放入蒸汽喷出口或空气吸入口。
否则，会导致受伤、触电、故障、变形。

请勿在不加水的情况下空烧。
否则，会导致火灾、故障。

请勿使产品倾斜。
否则，可能引起热水流出，导致烫伤。

请勿使产品坠落。
否则，热水会流出，导致烫伤、故障。

请勿在未盖蒸汽盖的情况下运转。
否则，会导致烫伤、故障、变形。

请勿在拉起手柄的情况下运转。
否则，会导致故障、变形。

请勿在打开上盖的情况下运转。
否则，会导致烫伤、故障、变形。

请勿拖拉本体移动。
否则，会损伤桌子、地板等。

传感器部位和通气口请勿沾水。
否则，传感器将不能正常动作。

操作面板、器具用电源插头入口请勿沾水。
否则，会导致故障、变形。

搬运时，请盖紧上盖，握住手柄。
如果抱着或拿着上盖开闭按钮搬运，可能会烫伤。

请勿用于加湿以外的用途（饮用等）。
否则，会导致受伤、故障。

在可能结冻的地方长时间切断电源不使用的情况下，请务必将内容器中的水完全倒净。
否则，会因冻结而引起故障。


请勿堵塞或用抹布盖在蒸汽喷出口或空气吸入口上。
否则，会导致烫伤、故障、变形。

使用过程中和刚刚用完后，请勿装卸蒸汽盖、开闭上盖。
否则，会导致烫伤。

除自来水以外请勿装入。
请勿装入碱性离子水、矿泉水、井水、温泉水、污水、化学试剂、芳香剂、除菌剂、芳香油等。可能因热水煮开溢出而烫伤，会导致变形和故障。

请勿在下列场所使用。
● 墙壁、天花板、家具附近。
蒸汽会损伤墙壁等。如果蒸汽附着到墙壁或家具上会结露，导致发霉。
● 桌布等不耐热的物品上。
会损坏桌布等。
● 阳光直射的场所或温度、湿度高的场所。
否则，会导致故障、变形。
● 电视机等家用电器和暖气设备上。
否则，会导致火灾、触电。
● 高处（钢琴上等）。
如果坠落，会导致故障、变形。
● 取暖器等热源附近。
否则，会导致火灾、故障。
● 请勿在收音机等附近使用。
请在对收音机、电视机、无线电、对讲机等不产生影响的地方使用。否则可能会产生杂音。
● 请勿在蒸汽会喷到其他电器的地方使用。
否则，会因蒸汽导致电器着火、故障、变色、变形。
● 清洗内容器时不要使用洗涤剂。
可能因热水煮开溢出而烫伤。

各部位名称

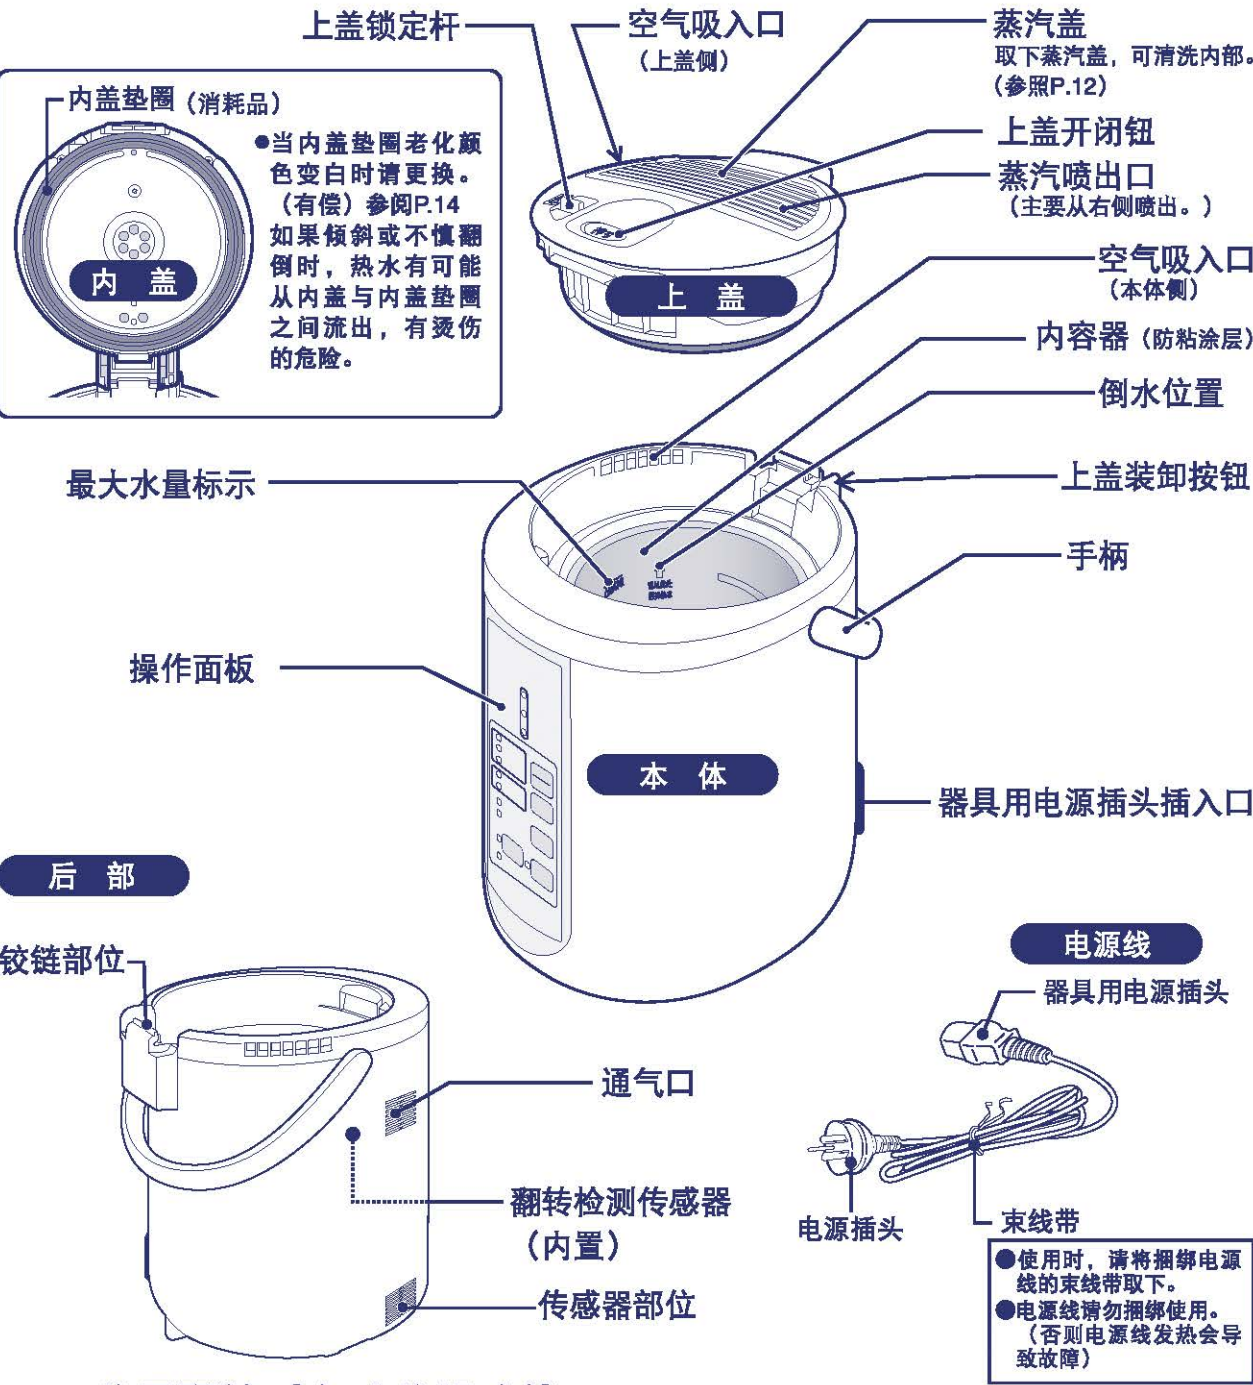

关于翻转时自动关机功能


本产品带有“翻转时自动关机功能”。使用过程中, 产品倾斜、翻转时, “翻转时自动关机功能”将开启, 自动停止向加热器的通电。
(运转指示灯将全部亮灯, 蜂鸣器响起警报。)

<要解除翻转时自动关机功能时>

拔下插头后, 请将产品立起, 再次连接插头, 按“开/选择”键。(开始运转。)

●在未连接电源插头和器具用电源插头的状态下, “翻转时自动关机功能”将不开启。


操作面板

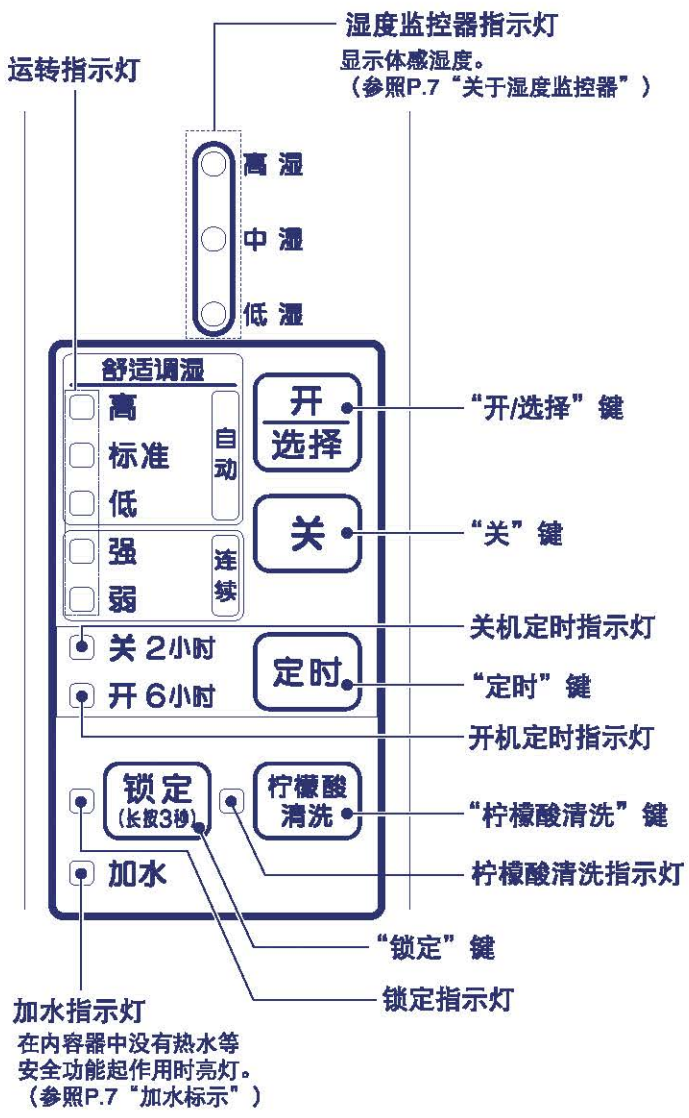

上盖的打开和关闭方法

打开方法

按下上盖开闭钮的凹处将钮掀起 (①), 一边将上盖锁定杆推向锁定解除方向 (②), 一边拉起上盖开闭钮 (③)。

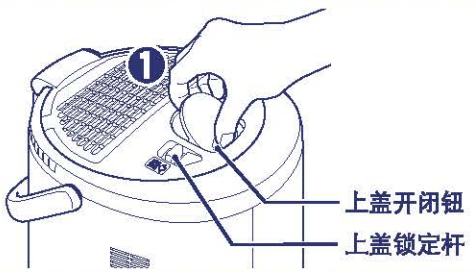

关闭方法

将上盖按下, 直至听到“咔嚓”一声上盖关紧为止。

- 使用过程中和刚刚用完后, 请勿开闭上盖。(可能烫伤)
- 使用完毕后打开上盖时, 请慢慢打开, 在接近垂直位置前停一会儿, 等积存在上盖内部的水从回水孔流回到内容器后再完全打开。在上述步骤中, 即使打开上盖, 仍有大量水溢出时, 请予以检查和修理。
(若蒸汽盖上结露或附着几滴水, 仍属正常。)



使用方法

- 本产品以室内的加湿为目的。请勿用于室内加湿以外的途。
- 开始使用后，一段时期内可能会有塑料、橡胶、涂料等气味。

随着不断使用，气味会逐渐减少，感觉难闻时请通风换气。

1 打开上盖，使用其他容器加入水



●使用前请确认内盖垫圈是否歪曲。
(歪曲会导致蒸汽泄露)

请加入自来水。
请勿加入除自来水（饮用水）以外的物质、碱性离子水、矿泉水、井水、温泉水、污水、化学试剂、芳香剂、除菌剂、芳香油等。
(否则，可能因煮开溢出而烫伤；或造成漏水、变形、故障、水沸腾时的声音变大、蒸汽有异味等。)



- 请确认电源插头未连接电源。
- 请勿直接从水龙头加水，也不要放在洗碗池内将底部弄湿。
(本体进水会引起故障)
- 加水时，不得超过最大水量标示。
(否则会造成热水溢出)
- 注意本体及操作面板上不要溅上水。
(一旦进水会引起故障)
- 请勿加入热水。加水指示灯亮灯。
(参照P.7“加水标示”)

2 关紧上盖插入电源插头

●请将上盖按下，直至听到“咔嚓”一声上盖关紧为止。
请确认上盖锁定杆回到了右图位置。

●请务必确认是否安装好蒸汽盖。


●关闭上盖时，可能会有“噼”的响声。这是内容器的空气排出时产生的声音，并非异常。

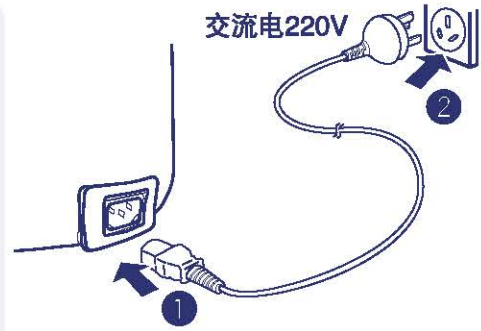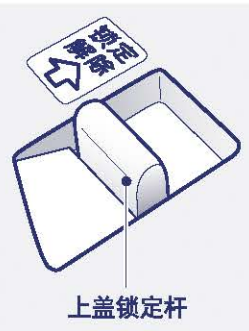

●器具用电源插头不得附着别针等金属物或灰尘。

3 按 开/选择 键

运转指示灯亮灯，开始将水加热，接近沸腾时则开始加湿。
●由于从蒸汽喷出口喷出高温的水蒸汽，所以请注意。

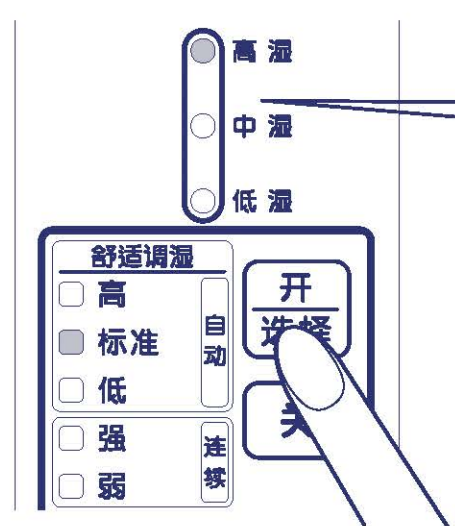

关于湿度监控器
通过指示灯标示体感湿度。

体感湿度	37.5%未満	37.5~67.5%未満	67.5%以上
湿度监控器	低湿	中湿	高湿

●湿度监控器标示的“体感湿度”可能和湿度计的标示有所不同。
(请作为基准使用。)

体感湿度 人体感觉到的湿度


即使是相同湿度，温度越低感觉越干燥。
(“体感湿度”是象印创造的新词。)

■开始加湿前的时间 (最大水量、室温20℃、水温20℃时)
约32分钟
●紧急时，请加入温水或减少加水量。

加水标示

发生下列情况时，为了防止因过热而引发故障，安全功能将起作用，停止向加热器通电。
(通过加水指示灯亮灯和蜂鸣器报警。)

- 原因**
- 在未加水的情况下按了“开/选择”键
 - 内容器中的热水没了
 - 按“开/选择”键后，马上加入热水
- 处理方法**
- ①按 **关** 键 (蜂鸣器响起，加水指示灯熄灭。)
 - ②拔掉电源插头
 - ③内容器冷却后再加入水，插入电源插头
 - ④按 **开/选择** 键

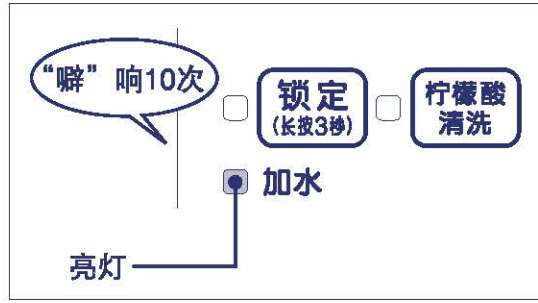

●如果在不加水的情况下反复空烧，会导致防粘涂层变色、脱落。

4 按 开选择 键，设定运转模式

- 可根据喜好设定运转模式。
- 每次按键，蜂鸣器都会鸣响，运转指示灯进行切换。
 - 可能由于房间的温度、湿度、照明及背景色等，会发生看不到蒸汽的情况。
 - 运转过程中会发出“咕咕”的声音。（这是煮沸时生成的气泡破裂时发出的声音。）
本产品由于通过使水沸腾进行加湿，运转过程中会断断续续地发出声音，这并不是异常。
 - 内容器沾上水垢等污垢的话，声音会变大。声音变大时请用柠檬酸来清洗。（参照P.11“柠檬酸清洗方法”）



自动

通过“舒适调湿”功能感知体感湿度，控制在舒适的湿度。

设定	体感湿度
高	60%*
标准	50%*
低	40%*

※该值为体感湿度，可能和湿度计的标示有所不同。

关于舒适调湿功能

根据室内的温度和湿度值，用微电脑计算出体感湿度（人体感觉到的湿度），通过以该湿度进行控制，实现抑制干燥的功能。

- 低温时，由于设定为加湿量增多，可能会结露。如果在意，请选择“低”或切断电源。
- “舒适调湿”的目的是快速将湿度提高到体感湿度，在湿度难以上升的环境可能会持续加湿。

连续

此选项与房间湿度的设定无关，将连续加湿。

设定		强	弱
加湿量(mL/h)		370	85
面积的基准 适用房间	木制日式房间	~10m ²	~2m ²
	西式房间(洋室)	~17m ²	~4m ²

在这种时候推荐

- 强 …不喜欢干燥，想保持较高的湿度时
- 弱 …想长时间加湿时

- 在连续加湿过程中也会定期停止产生蒸汽。（这是为了减少蒸汽喷出口附近的结露，这并不是异常。）
- 如果选择“弱”，则可进行约31小时的长时间加湿。（最大水量、室温20℃、水温20℃时）
- 在室内外温差较大的冬季或长时间连续运转，可能在室内会结露。此时，请停止运转或变更运转模式。

定时的方法

按“定时”键，设定希望时间。

●每次按键，蜂鸣器都会响起，定时指示灯将进行切换。

☐ 关 2小时
☐ 开 6小时



●在定时设定过程中，如果按“关”键，电源将切断。此时，请重新进行设定。

关机定时 关机定时指示灯亮灯，约2小时后将自动切断电源。

开机定时 开机定时指示灯亮灯，运转指示灯和湿度监控器指示灯熄灭。约6小时后自动开始加湿。

- 在设定时间的约30分钟前开始运转。（从定时设定的时间起约5小时30分钟后）
- 开始时，变为开机定时设定前的运转模式。（即使在开机定时设定过程中也能变更运转模式。）

关机定时 + 开机定时 可同时设定开机定时和关机定时。如果设定，关/开定时指示灯都会亮灯。

- ①按“定时”键约2小时后将自动切断电源。
- ②按“定时”键约6小时后将自动开始加湿。

- 使用定时时，请确认内容器的水量。水量少时，在定时结束前水可能变空，加水指示灯会亮灯。
- 在开机定时设定过程中要运转时，请按“关”键或解除定时设定后再运转。

锁定的方法

防止儿童玩弄或误操作。

按 锁定 (长按3秒) 键约3秒钟

- 锁定指示灯亮灯，不能进行任何操作。但为了安全，如果按“关”键就可停止运转。（即使按“关”键也不能解除锁定。）

解除时

再次按 锁定 (长按3秒) 键约3秒钟

- 锁定指示灯熄灭。
- 即使按“关”停止运转，再次开机时也请解除锁定。

- 如果拔下插头10秒钟以上，可解除锁定。
- 柠檬酸清洗过程中不能设定。（参照P.11“柠檬酸清洗方法”）

使用完毕后

1 按 关 键，切断电源

●蜂鸣器鸣响，运转指示灯、定时指示灯、湿度监控器指示灯熄灭。

2 拔下电源插头和器具用电源插头

3 倒掉剩余热水时

- ①卸下上盖
 - 请在本体冷却后再进行上盖的开闭和装卸。（否则会导致烫伤）
 - 由于积存在上盖内部的水或热水将从内盖的孔流出，请将内盖朝上。
- ②把手柄翻到前面
- ③如下图所示，一边抓紧手柄一边用两手拿着本体
 - 请紧紧拿住，不要滑落。
- ④从倒水位置倒掉剩余热水
 - 请在本体冷却后再倒掉剩余热水。



- 请勿用沾湿的手插拔电源插头或手持器具用电源插头。（否则会导致短路、触电）
- 使用完毕后，请务必倒掉剩余热水。（否则易造成水垢附着）
- 请务必卸下上盖后再倒掉剩余热水。（上盖脱落会导致烫伤）
- 注意不要让热水淋到操作面板、传感器部位、手柄、器具用电源插头插入口、通气口、铰链部位。（否则会导致烫伤或故障）

上盖的拆卸和安装方法


拆卸方法

- ①打开上盖约45度
- ②按“上盖装卸按钮”
- ③按住同时向上斜拉出上盖



安装方法

- 将上盖从斜上方往装卸按钮底部装进即可
- 请确认上盖的别针是否牢固地安装在铰链部位。

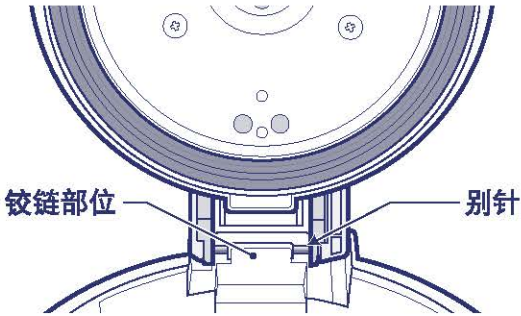

清理

清洗本体前请务必拔掉电源插头，倒掉剩余热水并待本体冷却后进行。另外，清洗后，请使其充分干燥。

内容器

定期进行柠檬酸清洗

●不要使用洗涤剂等。

如果持续使用的话会发生下列现象，请定期（1~2个月一次）用柠檬酸清洗。

- 内容器的变色和污垢，热水里飘浮着薄膜状的杂质
- 运转过程中的“咕咕”的声音慢慢变大
- 蒸汽有异味
- 内容器的污垢程度根据使用水质和运转的次数而不同。

内容器的变色、污垢

- 附着锈状的斑点（由其他物质产生的锈）……由水中的铁质产生的锈
- 发生乳白色的变色……主要是水里的钙离子等矿物质成分的附着物
- 发生褐色、紫红色的变色……主要是由金属离子的作用而产生的

●这些是由于水的成分（矿物质、金属离子等）造成的，并不是内容器本身的变色或腐蚀。在卫生上虽然没有问题，但是会造成煮沸或加湿时的声音变大，或者造成蒸汽产生异味。定期用柠檬酸清洗的话，可以清除变色或污垢。

柠檬酸清洗方法

- ①将柠檬酸30g放入杯中，用温水溶化开
- ②在内容器中加入水后加入已溶解的①（不要超过最大水量标示）
- ③关紧上盖插入插头
- ④按 开 选择 键
- ⑤按 柠檬酸清洗 键

清洗中	柠檬酸清洗指示灯闪烁（约1小时30分钟）	清洗中 闪烁	柠檬酸清洗
清洗结束	柠檬酸清洗指示灯亮灯	●柠檬酸清洗指示灯将在拔下插头10秒钟后灭灯。	

- ⑥拔掉插头，卸下上盖，从倒水位置把热水倒净
- ⑦用水涮洗内容器

●为防止起泡、溢出，请使用本公司的热水瓶内容器清洗用柠檬酸（另售）。参照P.14“零部件、消耗品、零售品”

- 清洗时间根据水量、水温、室温等略有不同。
- 污垢难以去除时，请反复使用柠檬酸清洗。
- 柠檬酸清洗过程中，“关”键以外的按键操作将不起作用。（如按“关”键，柠檬酸清洗指示灯将亮灯，结束清洗。）
- 中途停止柠檬酸清洗时，拔掉插头10秒钟以上。

上盖(包装)·本体(包装)

用拧干水分的湿抹布擦拭污垢

电源线

用干抹布擦拭污垢

内盖

用柔软的海绵清洗，用干软的布把水擦干

上盖（蒸汽喷出口内部）

①拆去上盖
●请在本体冷却后再进行上盖的装卸。

②从上盖上拆下蒸汽盖

③用水冲洗上盖内部、蒸汽盖
●请注意不要让上盖开闭钮部位沾上水。
●请勿触摸蒸汽管部位、安全阀部位、阀门部位。
●请注意从内盖的小孔也会有水流出。

④将水擦干净晾干

⑤将蒸汽盖安装在上盖上

敬
请
注
意

- 请勿全部清洗。并且请勿让本体沾水。
如果内部进水，会导致故障、生锈。
- 请勿使用下列物品清洗或烘干。
 - 洗涤剂（会造成开水溢出而烫伤、会留下异味）
 - 去污粉、刷帚、研磨泡沫等（会损伤内容器的防粘涂层、内盖等）
 - 易挥发汽油、稀释剂、漂白剂（会导致上盖、本体等的树脂老化）
 - 洗碗烘干机、餐具烘干机（会导致故障、变形）
- 请经常清洗。
内容器采用防粘涂层，如果不清洗，变色将难以清除。

长期保管时

请使其充分干燥，用塑料袋等密封，保管时注意不要让蟑螂等进入。

蒸汽盖的拆卸和安装方法

■拆卸方法
从上盖上推起蒸汽盖的挂钩部位

■安装方法
按照①、②、③的顺序将蒸汽盖的插脚嵌入上盖，从上面压紧安装好

●请确认①、②、③的插脚是否已安装牢固。

在委托修理前，
请检查以下项目。

异常现象	调查事项	处理方法
运转指示灯不亮灯	插头是否脱落？	请插好插头。
	按了“开/选择”键吗？	请按“开/选择”键。
	加水了吗？（加水指示灯亮灯了吗？）	请加水。
运转指示灯虽然亮灯，但不出蒸汽	是不是水还没有开？	产生蒸汽需要的时间： 约32分钟
	是不是水少了？	请加水。
	可能由于房间的温度、湿度、照明及背景色等，会发生看不到蒸汽的情况。	
	在连续加湿模式下运转时也会定期停止产生蒸汽。 这是为了减少蒸汽喷出口附近的结露，这并不是异常。	
加湿过程中，发出好像水要从上盖漏出的空洞声	上盖的阀门部位是否有污垢？ 另外，阀门部位是否附着灰尘？	请清洗上盖。 （参照P.12“清理”）
在加湿过程中发出很大的沸腾声（“咕咕”的声音）	“咕咕”的声音是煮沸时生成的气泡破裂时发出的声音。本产品由于通过使水沸腾进行加湿，运转过程中会断断续续地发出声音，这并不是异常。	
在加湿过程中的沸腾声比平时变大了	内容器附着了水垢等污垢的话，声音会变大。	请用柠檬酸清洗内容器。 （参照P.11“清理”）
热水中漂浮着薄膜状杂质	这是水中的矿物质成分所致，并非内容器被腐蚀或防粘涂层脱落。	
蒸汽有异味	内容器是不是因水垢等而产生污垢？	
	是否有进行清理（柠檬酸清洗）？	
	是不是加入了自来水以外的水或旧的水？	请加入新的自来水。
	开始使用后，一段时期内可能会有塑料、橡胶、涂料等气味。随着不断使用，气味会逐渐减少，感觉难闻时请通风换气。	
运转指示灯全部亮灯	本体是否翻转？ 或者，是否倾斜？	请拔下插头后重新连接， 按“开/选择”键。
加水指示灯亮灯	内容器是不是没有水了？	参照P.7“加水标示”
	加水时是不是加入热水了？	
蒸汽或水从蒸汽喷出口以外的地方漏出	是否关闭上盖？	请关闭上盖。
	内盖垫圈是否变色、损伤？	请更换内盖垫圈。
	内盖垫圈是否歪曲？	请将歪曲的内盖垫圈调整好。
运转过程中发出“咔味”声	是微电脑控制的声音。	
打开或盖上上盖时，会听到“喀喇喀喇”的声音	这是为防止万一翻倒时热水流出所设置的钢珠滚动的声音，并非故障。	
本体发热	室温较高时，本体外侧有时会达到约60℃。	

认为发生故障时 续

异常现象	调查事项
会定期不出蒸汽	由于要减少蒸汽喷出口附近的结露，即使在连续加湿过程中也会定期停止产生蒸汽。
内盖垫圈	内盖垫圈为易耗品，请1年左右检查一次。如从上盖的缝隙间冒出蒸汽或垫圈颜色变白时，请更换。（→参阅以下说明）
树脂部分	上盖的树脂部分会随着使用而受到损伤。树脂零件如有变色或变得粗糙时请更换。

内容器（防粘涂层）有时会随着使用而出现损伤。
请咨询购买本品的经销店或本公司的客户服务中心。

零部件、消耗品、零售品

- 出现损坏时，请更换新的零件（有偿）。
- 因为是消耗品，即使在保修期内，也作为（有偿）更换服务。敬请谅解。
- 如需购买，请确认好产品的型号及零件名称后，请至购买处的经销店购买。

零件名称	零件编号
内盖垫圈	BM264001M-00
热水瓶内容器清洗用柠檬酸 (30g×4包装)	CD-K03E-JU

■更换内盖垫圈 ●内盖垫圈为易耗品。请每年检查一次。

●请用浸湿的柔软的海绵擦拭后，再安装新内盖垫圈。

拆卸方法

- ①取下3个螺丝钉，拆下内盖
- 请勿将螺丝钉遗失。


- ②拆下装在内盖上的内盖垫圈

拆下内盖后，请确认上盖的树脂部分有没有异常。
→变色或表面粗糙的话，请更换(有偿)。

安装方法

- ①将内盖垫圈按图示嵌入内盖外围中
- ②把上盖的定位点和内盖的小孔的位置对准，确实拧紧3个螺丝钉

当内盖垫圈颜色变白时，如倾斜或不慎翻倒，热水可能从上盖和本体的缝隙间流出，有烫伤的危险。更换内盖垫圈后还是蒸汽泄漏或热水溢出时，可能有其他零配件的损坏，请咨询本公司的客户服务中心。

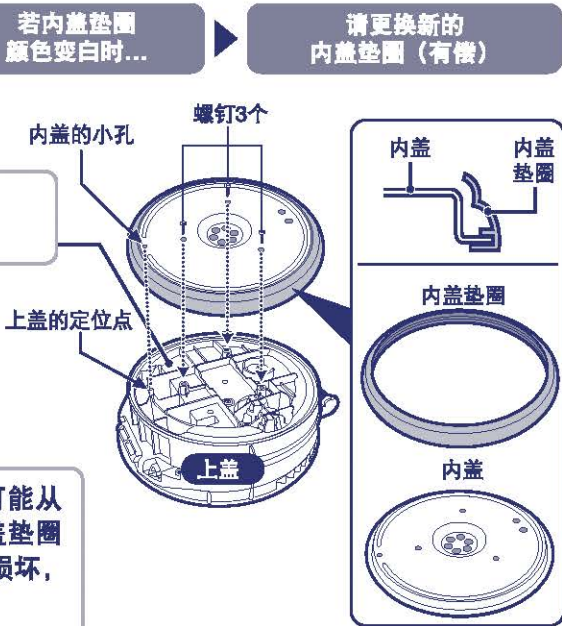

规格

型 号	EE-RCH40C
额 定 容 量	3.0L
电 源	交流220V 50Hz
消 耗 功 率	680W
加 湿 时 最 大 功 率	328W
适用房间面积（基准）	木制日式房间 约10m² / 西式房间（洋室）约17m²
额 定 加 湿 能 力	370mL / h
连续加湿时间（基准）	“强”时：约7小时 / “弱”时：约31小时
电 源 线	1.2m
外形尺寸（约cm）	宽24×深26×高31.5
重 量（含电源线）	约2.4kg

- 加湿时最大功率、适用房间面积、额定加湿能力、连续加湿时间是在室温20℃、水温20℃、最大水量的情况下。
- 高度为放下手柄时的尺寸。
- 在特定地区（高山、严寒地带），部分功能可能无法正常运转。请尽量避免在这些地区使用。