



CHN

被褥干燥机 使用说明书

RF-FAH20C

- 感谢您购买本产品。
- 请在使用前详读使用说明书，以便正确使用。并请阅读后妥善保管。

目录

使用前

安全注意事项	2
各部位名称	4
模式的介绍	6
使用前	7

使用方法

烘干、烘热被褥	8
抑螨	10
衣物・鞋类	14
各种使用方法	16

清洗和保养

清理	18
规格	19
长时间不使用时	19

困惑时

认为发生故障时	20
出现此类显示时	22

安全注意事项

请务必遵守


为了防止给使用者或他人带来危害、财产损失，务请遵守以下注意事项。

■将操作有误时造成的各种危险或伤害的程度按以下的划分予以说明。

 警告 可能会导致死亡或重伤的情况。	 注意 可能会导致轻伤或住房、家财等损害的情况。
---	--

■务请遵守的内容，按以下的划分予以说明。

 不得进行的“禁止”情况。	 务必实行的“指示”情况。
---	--

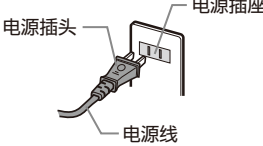 警告	
 请勿改造。 除修理技术人员外不得拆卸修理。 否则，有造成火灾、触电、受伤的危险。 需修理时，请咨询本公司的客服窗口。	 请勿让儿童单独使用，请勿在婴幼儿的手够得到的地方使用。 否则，会导致触电、受伤。
 请勿浸水或溅水。 否则，有可能会发生输电不良等故障，以及短路、触电。	使用中及使用刚结束时由于温度很高，请勿进入被褥内。也不要让宠物等进入被褥内。 否则，会导致烫伤。
 请勿用湿的手插拔电源插头。 否则，可能导致触电或受伤。	 发生异常、故障时，请立即停止使用。 如照常使用则可能导致冒烟、起火、触电、受伤。
 电源线不得受损。 电源线过度弯曲、拉伸、扭转、打结使用、或接近高温处、压放重物、挤压、加工等，会造成其受损，从而导致火灾、触电。	<异常情况、故障示例> ●电源线、电源插头异常发热 ●电源线有严重损伤或变形 ●如触动电源线，则时而通电时而断电 ●按下按键也无法运转 ●有焦糊味 ●有异常声响或震动 ●有麻麻酥酥的电击感 ●本体过滤器已破损 ●产品局部有裂痕、摇晃、松弛 等
电源线或电源插头有损伤或电源插座松动时请勿使用。 否则，会导致触电、短路、起火。 	发生上述情况时，请立即拔掉电源插头，必须委托本公司的客服窗口进行检查、修理。
请勿用于烘干附着以下物质的衣物。 食用油、机油、稀释剂、汽油、干洗油 可能导致起火。	电源插头的插片（插头的前端）、插片的根部附着灰尘时，用干软的布仔细擦拭。 否则，会引起火灾。
请勿堵塞吸气口和出气口或放入发卡等异物。 否则，会因触电及异常发热导致起火或出现故障。	请务必将电源插头完全插入电源插座。 否则，会引起触电、短路、冒烟或起火。
请勿使用交流电220V以外的电源。 否则，会导致起火、触电或出现故障。	需独立使用额定10A以上的电源插座。 若与其他器具共用，则多用插座部位会因异常发热导致着火。
	在没有安全责任人对本机器的使用给予指挥管理或指示的情况下，运动能力、感觉能力或是智力低下及缺乏经验和知识的人（包括儿童）严禁使用本机器。家长应照看管理好孩子，避免儿童用本机器玩耍。

■您所购买的产品与说明书的插图可能有不符之处。


注意

 请勿与其他取暖器具（电热毯、暖脚炉等）一起使用。 否则，会引起火灾。	 不使用时，请将电源插头拔出插座。 否则，会导致受伤、烫伤，或因绝缘性恶化而触电、漏电引起火灾。
请勿用于烘干滴水的衣物等。 否则，会导致触电。	 拔掉电源插头时，必须手持插头，请勿拉扯电源线。 否则，会导致触电、短路、起火。
请勿将本体（操作部位、吸气口）放在被褥内。 否则，会引起火灾。	如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
请勿在易燃物附近使用。 如汽油、挥发油、稀释剂、喷雾、涂料等 否则，会引起火灾。	


敬请注意

请勿取下过滤网。 否则，会引起火灾。	在海风直接吹拂的沿海地区或温泉地区以及油烟多的场所，诸如此类周围环境比较特殊的场所使用，产品使用寿命可能变短。
运转时请勿搬运。 否则，会导致烫伤。	请勿在耐热温度低的物品（皮革、人造皮制成的沙发等）上使用。 否则，会导致该物变形或变质。
使用中及使用刚结束时，请勿触碰出气口或喷嘴。 接触高温部位，可能导致烫伤。	请勿在暖气设备周围使用。 否则，会引起火灾。
使用时请勿用袋子等盖住出气口。 否则，会导致异常发热或出现故障。	请勿在室外或湿气重的浴室、淋浴房内使用。 否则，会导致触电或漏电火灾。
运转时请勿在喷嘴上直接挂或放置衣物。 否则，会导致异常发热或出现故障。	用于衣柜时，请勿在紧闭的状态下使用。 否则，会导致异常发热或出现故障。
开关喷嘴时，注意不要夹到手指。 否则，会受伤。	请勿朝着窗户使用。 否则，巨大的温度差可能会导致窗户玻璃碎裂。
请勿踩踏或坐在本体上。 否则，会造成故障、破损及导致受伤。	请勿在不平稳的地方使用。 否则，可能会掉落、倾倒从而导致破损。
请务必停止运转后，再拔插插头。 否则，可能损坏插头的插销或插座，引起火灾。	请勿朝着人或宠物等使用。 否则，可能造成低温烫伤。
请勿拿着电源线拉扯或拎起。 否则，会导致电源线破损，引起火灾。	请勿用暖风烘干以下衣物。 皮革制品、附着漂白剂的衣物、要求平着晾晒的衣物。 否则，会造成衣物受损，如缩水、变色等。 请用送风使用。
请勿将电源线缠绕在本体上。 否则，会导致故障。	请勿用暖风烘干皮鞋（包括人造皮）。 否则，会导致该物变形或变质。 请用送风使用。
请在本体冷却后再对其进行清理。 接触高温部位，可能导致烫伤。	
请勿喷洒杀虫剂或除臭剂等。 否则，可能导致本体内出现异味。	


各部位名称

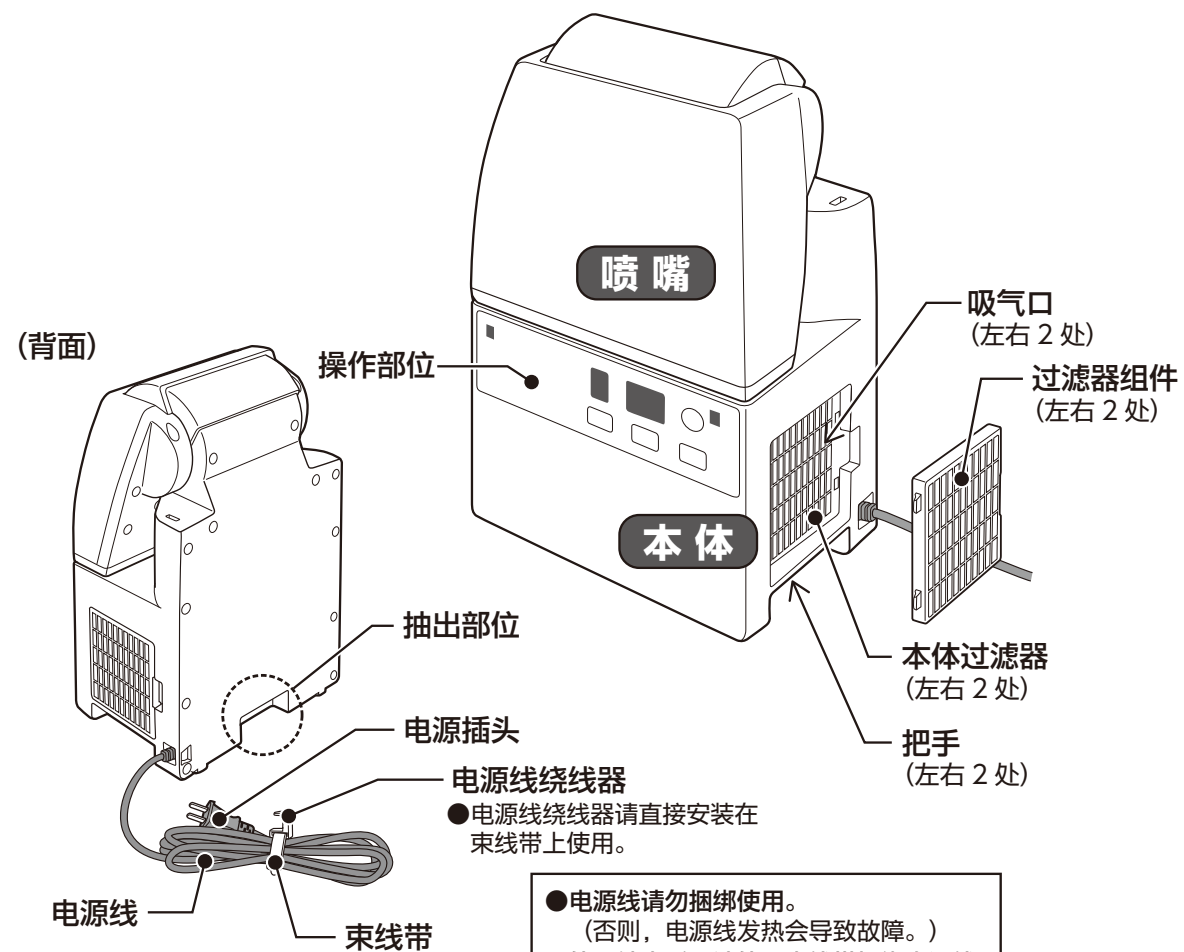

操作部位

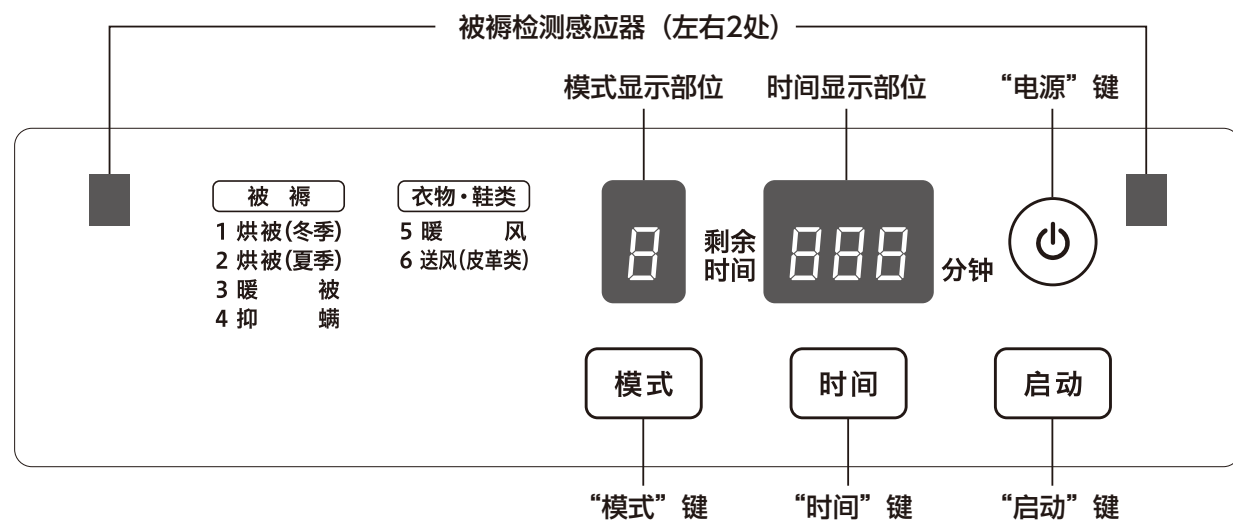


(喷嘴全部打开的状态)

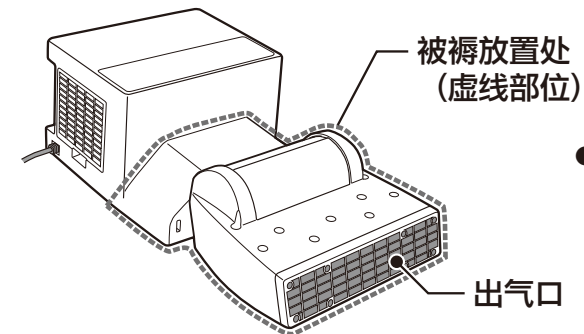

●请勿将被子盖在被褥放置处以外的地方。
否则, 会导致性能降低、引起火灾。

开合喷嘴的方法

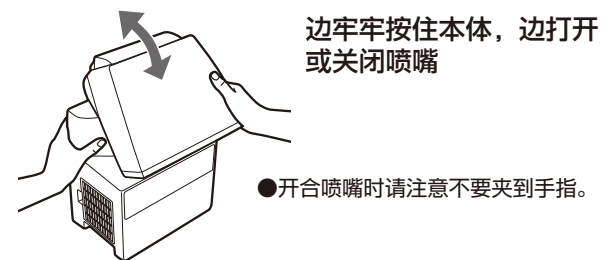


关于喷嘴的调节



电源线的收纳方法

绑好电源线后, 将电源线绕线器插入本体凹槽部位

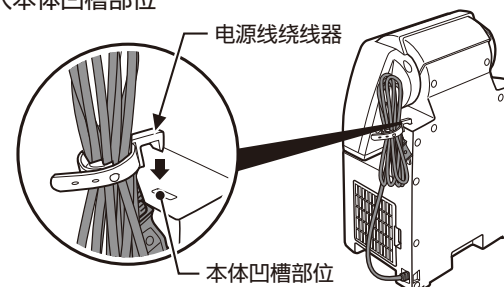

●收纳电源线时, 请勿硬拉或用力过度。
●请勿将电源线缠绕在本体上。
否则, 会导致电源线破损, 引起火灾或触电。
●使用时请务必解开束线带。



关于安全构造

被褥检测感应器

可检测出本体上盖着被褥等异常状态的感应器。
以下情况时会启动, 并停止运转。
(发出蜂鸣声及时间显示部位显示“H0”后进行通知。) →P22

- 本体 (操作部位) 被放在被褥内时
- 本体 (操作部位) 上盖着被褥的状态连续2秒以上时

重新运转时, 请在正确放置被褥后再按“启动”键。

被褥以外的物品靠近也会有反应。

温度调节器


调节温度使本体内部温度不会过高。
以下情况时会启动, 并边开启或关闭加热器边继续运转。
(暖风运转中可能会切换为送风运转。)

- 在室内温度高的房间里使用时
- 吸气口、出气口堵塞时 等

运转中会发出“咔嚓”声, 不是异常情况。

模式的介绍

- 出厂设定为被褥“1 烘被（冬季）”模式。
- 第二次起会记忆前一次运转时的模式和时间。
(拔掉插头也会保留记忆)

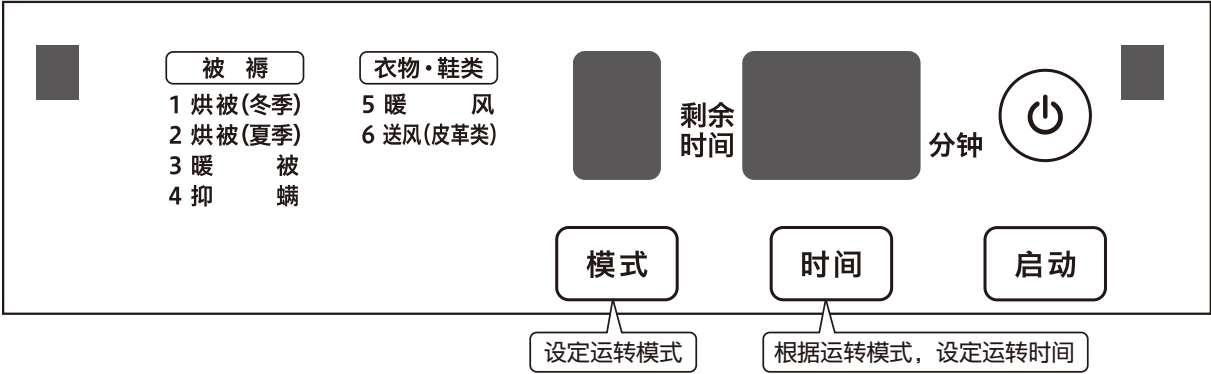

- 运转模式不同，可设定的运转时间有所不同。(→P9、12、15)
- 各模式开始运转时会有约10秒只送风。
- 耐热温度低于70℃的物品请使用衣物・鞋类“送风（皮革类）”模式。

被褥

运转模式	此类情况时	参考页面
1 烘被(冬季)	想要烘干被褥时	P8~9
2 烘被(夏季)	想要烘干被褥，并去除烘干后的热气时 ●暖风运转后，进行送风运转（15分钟）。	P8~9
3 暖被	想要烘热睡觉区域时 ●可烘热睡觉区域，但有可能被褥两端无法充分烘热。	P8~9
4 抑螨	想给被子进行抑螨时 ●床垫无法进行抑螨。	P10~13

衣物・鞋类

运转模式	此类情况时	参考页面
5 暖风	想烘干衣物、运动鞋等时	P14~15
6 送风(皮革类)	想烘干不耐热的物品，如皮革制品、人造皮、皮鞋、靴子等时 ●加热器不通电，因此不出暖风。	P14~15


使用前

- 请确认被褥的耐热温度超过70℃。
尤其是功能性寝具（席梦思、记忆棉、乳胶材质、橡胶材质等）可能因暖风温度破坏寝具的功能，请务必向寝具厂商进行确认。

■设置时的要点（烘干、烘热被褥）

喷嘴全部打开，操作部位朝上的状态下，按图示放置本体。

- 请将本体放在头侧的中间位置。
- 请平稳放置本体，不要让本体超出床垫等。
- 在烘干或烘热被褥时，被子和床垫请套着被套或床单等。

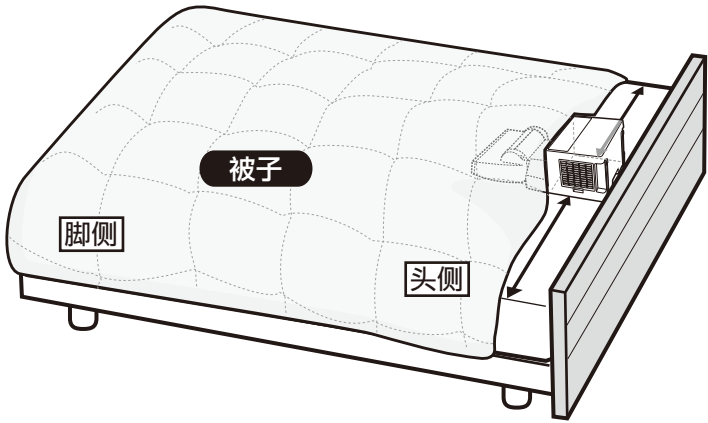

- 烘干或烘热毛巾、毯子等时，请和较薄的被子叠在一起进行。
(如果您不把轻薄的被子叠放在一起，暖空气的热量会更容易逸出，您可能无法充分烘干或烘热毛巾、毯子等。)
- 请勿将褥子放在本体上运转。
(被褥重量等不同，可能导致无法充分发挥作用。)
- 只放在床垫上运转的话，无法烘干、烘热。
请务必盖上被子操作。
- 床垫（头侧）被子未覆盖的部位不能充分烘干或烘热的话，请把脚侧放在本体上再次运转。
- 超出床垫部分的被子不能充分烘干或烘热的话，挪动一下超出床垫部分的被子，把被子放在床垫上再次运转。
(请勿在被子折叠的状态下，进行烘干或烘热。)

烘干、烘热被褥

被褥的尺寸参考


双人6尺的尺寸
床垫・・・180×200cm
被子・・・220×240cm

- 可以烘干或烘热“羊毛”、“羽绒”、“棉花”、“化学纤维”等材质的被褥。
- 床垫上直接褥垫或功能性垫子等状态下也可使用。
(请务必确认寝具的耐热温度。)

1

将本体放置在床垫上



喷嘴全部打开，操作部位朝上的状态下，按图示放置本体。

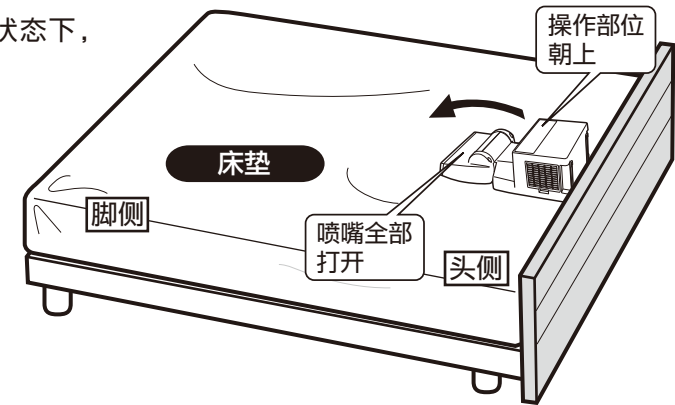

2

将被子盖在被褥放置处

- 请勿将本体（操作部位、吸气口）放在被褥内。
- 请勿将被子盖在操作部位。
(被褥检测感应器会启动，停止运转。)
- 请勿堵塞吸气口。

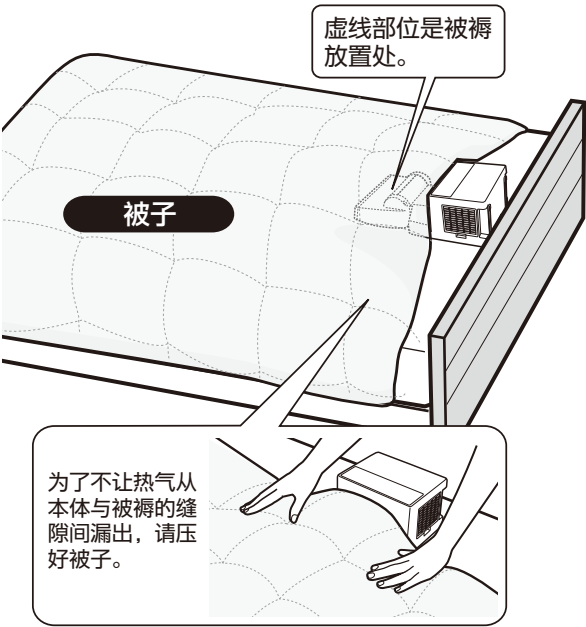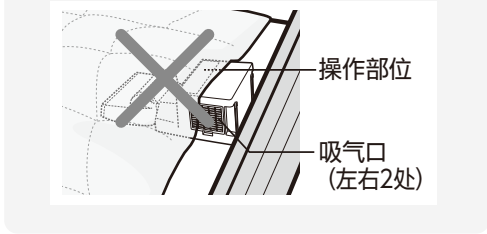

3

将插头插入插座

按  键

4

①按 键，选择运转模式

每按此键，模式显示部位的数字（闪烁）会切换。

- “3 暖被”模式下无法干燥被褥。
- “4 抑螨”模式的使用方法请参考P10～13。

被 褥
1 烘被(冬季)
2 烘被(夏季)
3 暖 被

②按 键，选择运转时间

每按此键，时间显示部位的时间显示（闪烁）会切换。
(黑框为各运转模式的初始设定时间。)

运转模式	运转时间 (分钟)
1 烘被 (冬季)	40 → 60 → 80 → 100
2 烘被 (夏季)	55 → 75 → 95 → 115
3 暖被	20 → 30 → 40 → 50 → 60

5

按 键

- 如果不按“启动”键，蜂鸣器会鸣响，电源会自动切断。
(从最后一次操作起过10分钟，电源会切断。)

选择的模式显示部位、时间显示部位亮灯，开始运转。
(剩余时间以分钟为单位进行显示)
运转结束后，蜂鸣器会鸣响，时间显示部位显示为“0”。
然后电源会自动切断。(模式显示部位、时间显示部位灭灯)

- 运转过程中无法更改运转模式及运转时间。
- 运转结束后，如未完全烘干或烘热，请按照流程3～5，重新操作。


中途想停止本体运转时

- 按“电源”键
- 为冷却本体，送风约20秒钟后会停止运转。
(冷却过程中请勿拔掉插头。)

6

使用后从插座上拔掉插头，取出本体

- 运转结束后本体还很烫，请注意。
- 取出本体时，请握住抽出部位将本体从被褥中取出。
- 未使用时请关闭喷嘴妥善保管。

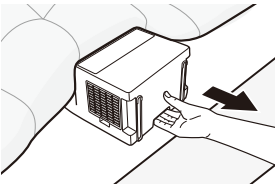

- 用比烘被模式更高温度的暖风，烘干被褥并抑螨。
- 螨虫会逃走，因此有可能无法彻底除螨。

抑螨操作需要的东西


- 被子……要抑螨的被褥。
- 毯子等……保温用的被褥。
- 吸尘器……运转结束后，用于清理螨虫尸体或虫尿。

- 床垫无法进行抑螨。
- 螨虫的种类不同，可能导致无法实现抑螨效果。
- 只集中烘干被子，对其进行抑螨。
- 暖风无法吹到的地方（被褥的边角等）或冬季等室内温度较低的时候，因为无法升温，所以可能无法充分抑螨。
- 请确认被褥的耐热温度超过70℃。
- 想要细致地抑螨的话，请将被子翻一面，再次进行操作。

1

将本体放置在被子上


- ①要进行抑螨的面朝上，展开被子。
- ②喷嘴全部打开，操作部位朝上的状态下，按图示放置本体。

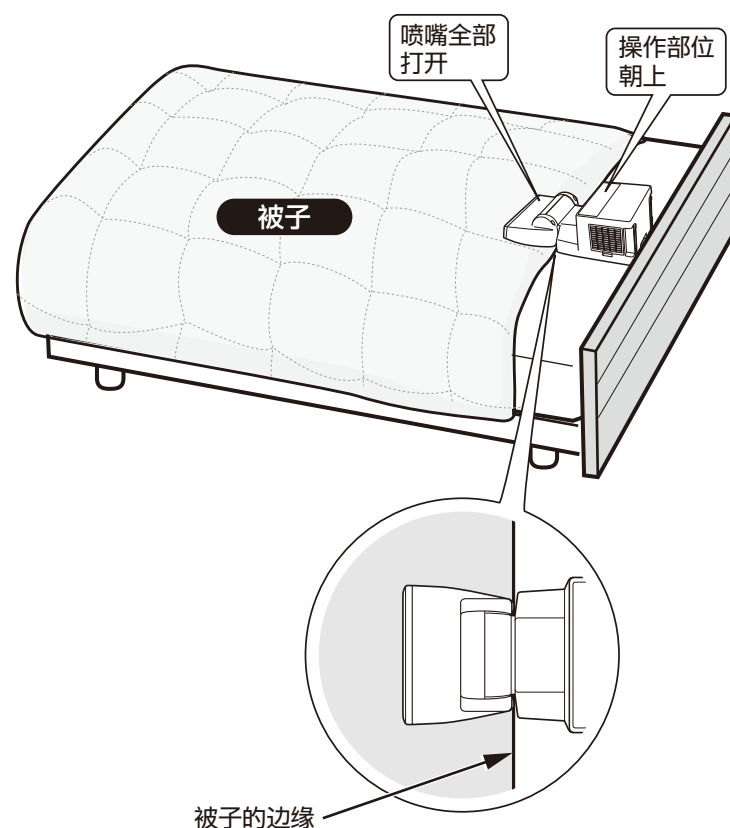


2

折叠被子


- ①把被子的两端折叠

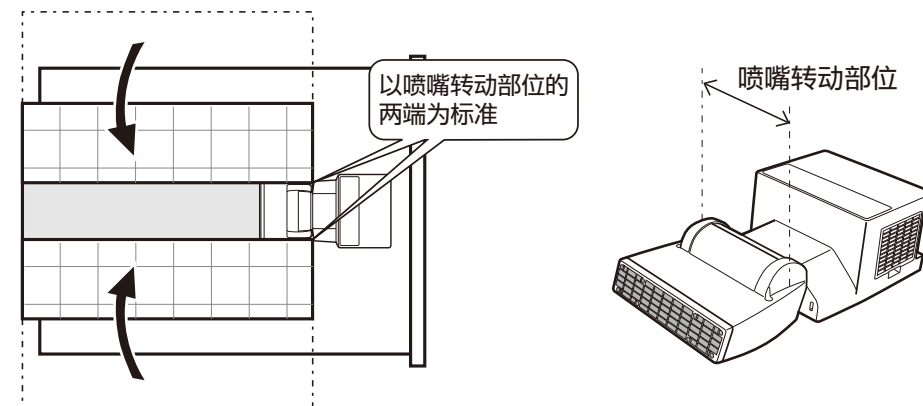

- ②将被子的脚侧与头侧折叠

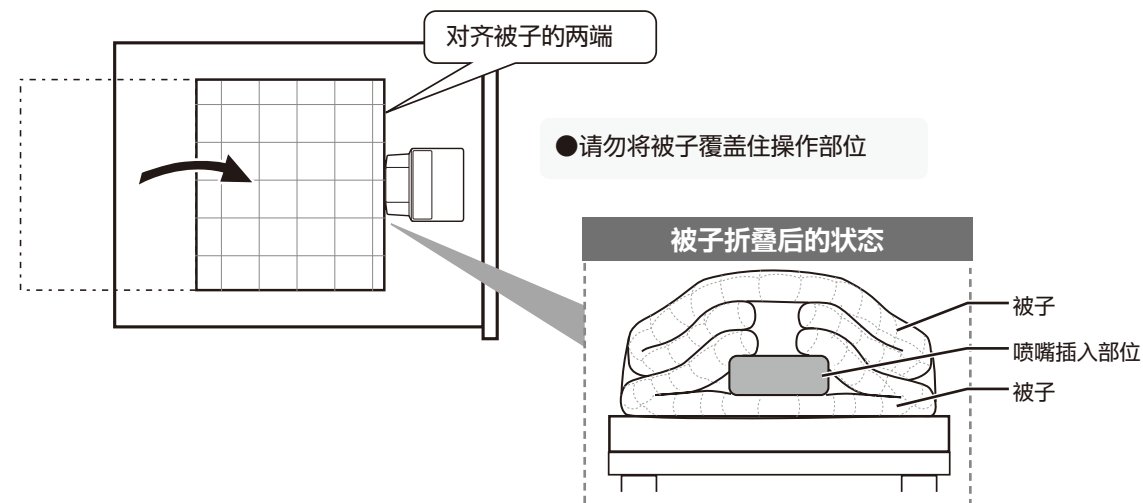

- ③在被子上盖上毯子等

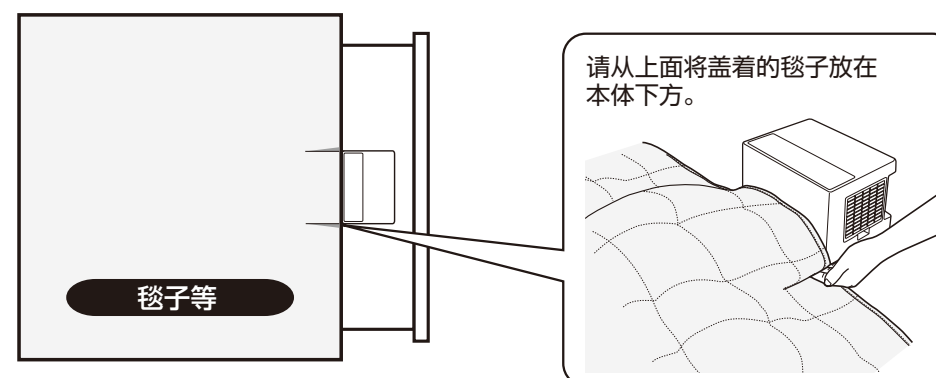

3

将插头插入插座

按  键

4

按  键，选择“4 抑螨”模式

每按此键，模式显示部位的数字（闪烁）会切换。

●选择“4 抑螨”模式后按“时间”键，蜂鸣器会鸣响，无法进行按键操作。

运转模式	运转时间（分钟）
4 抑螨	180

5

按  键

●如果不按“启动”键，蜂鸣器会鸣响，电源会自动切断。
（从最后一次操作起过10分钟，电源会切断。）

选择的模式显示部位亮灯，开始运转。
（剩余时间以分钟为单位进行显示）
运转结束后，蜂鸣器会鸣响，时间显示部位显示为“0”。
然后电源会自动切断。（模式显示部位、时间显示部位灭灯）

●运转过程中无法更改运转模式及运转时间。
●运转结束后，如未完全烘干，请按照流程3～5，重新操作。

中途想停止本体运转时


按“电源”键
●为冷却本体，送风约20秒钟后会停止运转。
（冷却过程中请勿拔掉插头。）

6

使用后从插座上拔掉插头，取出本体，用吸尘器清理被子。

●运转结束后本体还很烫，请注意。
●取出本体时，请握住抽出部位将本体从被褥中取出。
●未使用时请关闭喷嘴妥善保管。

螨虫尸体或虫屎等可能引发过敏，因此请用吸尘器好好清理。
（此时，安装吸尘器用的“被褥喷嘴”等会更有效。）

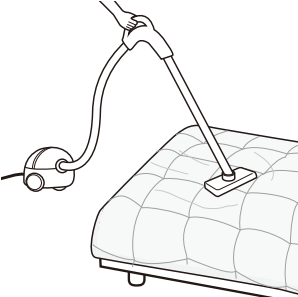

衣物·鞋类

使用此模式时：警告 器具仅用于干燥水洗的纺织物。

- “暖风”模式…用于烘干衣物、运动鞋等
- “送风（皮革类）”模式…用于烘干皮革制品（包括人造皮）等不耐热的物品

敬请注意

- 请确认要进行烘干的衣物或鞋子等的耐热温度超过70℃。
- 请根据耐热温度选择模式。
- 不要在出气口的正上方晾及烘干衣物等。
- 如有物体过于靠近本体（操作部位），被褥检测感应器会启动，因此请勿过于靠近。
- 被雨淋湿的鞋子或靴子等，请先用干布擦掉水分后，再进行烘干。
- 请松开运动鞋的鞋带，将鞋带放在鞋内后进行烘干。

耐热温度	超过70℃	低于70℃
运转模式	暖风	送风(皮革类)

1


打开喷嘴，出气口朝向想要进行干燥的物品

- 调整喷嘴位置，直到发出咔嚓声。


衣物

此类情况时 烘干运动服等急需的换洗衣物或半干的衣物时


少量的换洗衣物

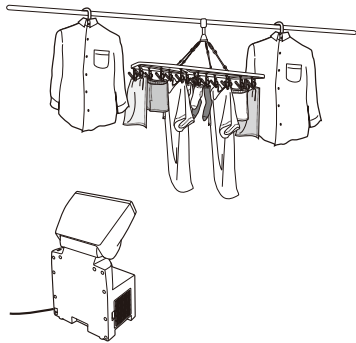

毛巾

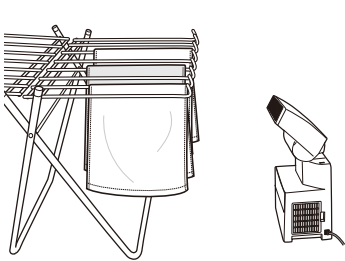


运动服

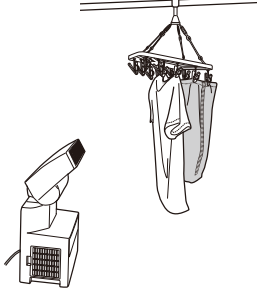


鞋子、靴子

此类情况时 想要烘干被雨淋湿的鞋子，或去除皮革制品的湿气时

鞋子

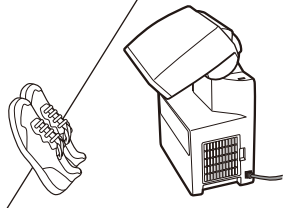

长靴

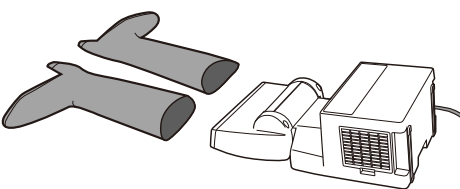

2

将插头插入插座

按键

3

①按模式键，选择运转模式

每按此键，模式显示部位的数字（闪烁）会切换。

衣物·鞋类

5 暖 风
6 送风(皮革类)

②按时间键，选择运转时间

每按此键，时间显示部位的时间显示（闪烁）会切换。
（黑框为初始设定时间。）

运转时间（分钟）

5 → 10 → 15 … 60 → 70 → 80 … 180

第二次以后衣物·鞋类“暖风”、“送风(皮革类)”模式会记忆上次运转所采用的运转时间。

- 最多能设定到180分钟。5~60分钟能以5分钟为单位、60~180分钟能以10分钟为单位进行设定。
- 连续按“时间”键的话可以快进。显示变成“5”时，蜂鸣器会鸣响，停止显示。

烘干时间参考

室温：20℃；湿度：60~70%

想要烘干的物品	数量	运转模式	烘干时间(参考: 约)	使用条件
衣物、手帕	衬衫 2件 汗衫 2件 紧身运动短裤 2条 袜子 2双 手帕 2块	暖风	120分钟	用家用洗衣机充分脱水过的衣物
运动鞋	1双		120分钟	用干布吸干水分后的物品
长靴(皮制)	1双	送风(皮革类)	120分钟	

- 使用环境（房间的大小、温度、湿度等）、使用条件（衣物的烘干方式、种类等）不同，烘干时间可能有所不同。如未完全烘干，请重新进行烘干。

4

按启动键

- 如果不按“启动”键，蜂鸣器会鸣响，电源会自动切断。
（从最后一次操作起过10分钟，电源会切断。）

选择的模式显示部位、时间显示部位亮灯，开始运转。
（剩余时间以分钟为单位进行显示）
运转结束后，蜂鸣器会鸣响，时间显示部位显示为“0”。然后电源会自动切断。
（模式显示部位、时间显示部位灭灯）

中途想停止本体运转时

按“电源”键


- 为冷却本体，送风约20秒钟后会停止运转。
（冷却过程中请勿拔掉插头。）

- 运转过程中按“时间”键可以更改运转时间，但是连续运转6个小时后，安全起见请停止运转。
- 运转过程中按“模式”键也无法更改运转模式。
- 运转结束后，如未完全烘干，请再次进行烘干。

5

使用后请将插头从插座拔出

- 运转结束后本体还很烫，请注意。
- 未使用时请关闭喷嘴妥善保管。

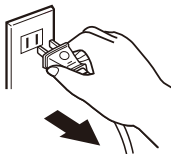


各种使用方法

●请在衣物・鞋类的“暖风”或“送风（皮革类）”模式下运转。

耐热温度	超过70℃	低于70℃
运转模式	暖风	送风（皮革类）

■衣柜等

竖着放置本体，在衣柜门打开的状态下将出气口对着壁橱

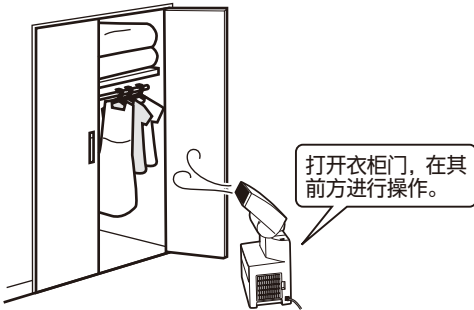

●请勿将本体放在衣柜等内部使用。

■衣柜的抽屉、装衣箱

竖着放置本体，在抽屉打开的状态下将出气口对着抽屉



■水槽下或洗面台下


竖着放置本体，在柜门打开的状态下将出气口对着抽屉

■雨衣、雨伞

擦拭干净水分，出气口对着吹

■枕头

将想烘干的那一面朝着出气口放，确保风会吹到

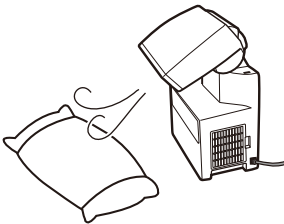


- 觉得枕头干得不够彻底时，请改变方向等并再次运转。
根据材质和形状，枕头的烘干状况会有所不同，因此请调节运转时间。
- 尤其是功能性寝具（席梦思、记忆棉、乳胶材质、橡胶材质等）可能因暖风温度破坏寝具的功能，请务必向寝具厂商进行确认。


请勿在这些状态下运转！

否则，无法充分发挥作用，或会导致破损、发生故障。


●倒放

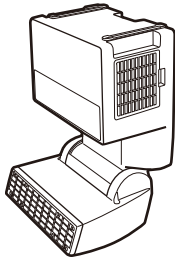


●风对着操作部位吹

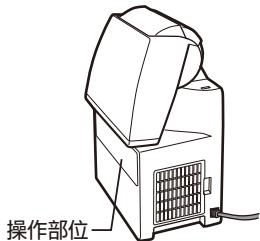

●侧放

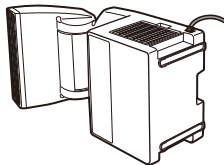


●衣物等直接挂在喷嘴

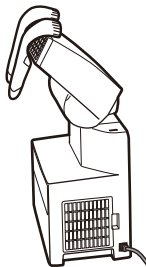


●本体放在衣物等底下




●操作部位朝下

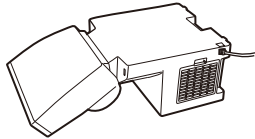


●放置不够平稳

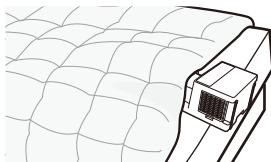


●放在有高低差的地方

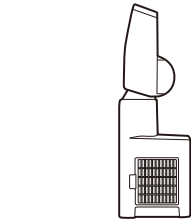


●把褥子或褥垫放在本体上

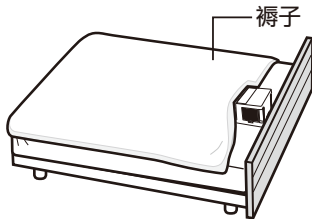


●喷嘴关闭的状态下使用

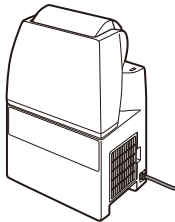

●把本体（操作部位、吸气口）放在被褥内

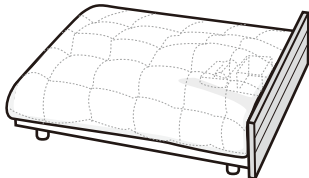

●只有床垫

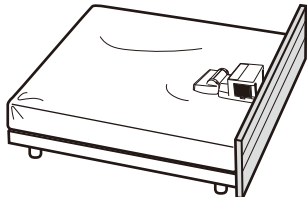

清理

- 请在本体冷却后进行清理。
- 请在插头拔出的状态下进行清理。（否则，可能导致受伤或触电）

- 请勿往本体上泼水或整体清洗。（否则，会导致故障）
- 请勿使用以下物品。
 - 厨房用中性洗涤剂以外的洗涤剂、稀释剂、漂白剂等（否则，会导致变色、破裂、劣化、腐蚀）
 - 去污粉、尼龙刷、刷子、金属制品、密胺泡棉、海绵的尼龙面、含有研磨剂的洗涤剂等（会损伤表面）
- 使用化学抹布时，请勿用力搓擦或长时间放置。（会损伤表面或引起化学反应）
- 请勿使用洗衣机、洗碗烘干机、餐具烘干机等。（否则，会导致出现划痕、变形、变色、破损）

本体喷嘴

- ①用沾有水稀释过的厨房用中性洗涤剂的软布擦去脏污
- ②用拧干水分的软布擦拭
- ③用干燥柔软的布擦去水分


电源线

用干燥柔软的布擦拭

过滤器部位

每个月一次，取下过滤器组件并用吸尘器清洁


- 请注意不要破坏过滤网。

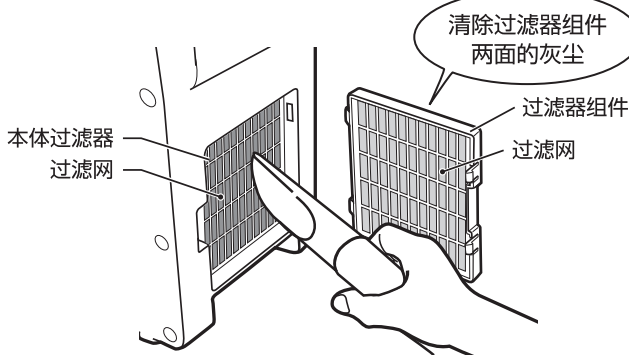

- 本体过滤器及过滤网无法拆卸。


过滤器组件的拆卸方法及安装方法

●拆卸方法

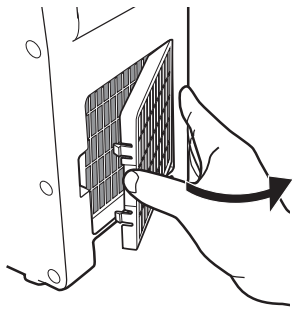

●安装方法

- ①将过滤器组件的凸起部位插入本体的孔中
- ②按压过滤器组件，将其安装上去

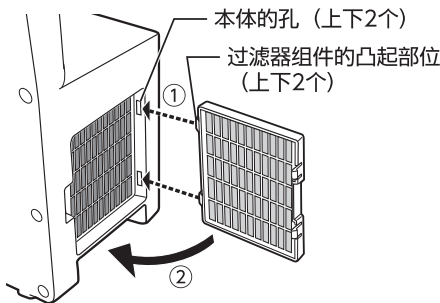

规格

型 号	RF-FAH20C
额定电压/额定频率	交流220V 50Hz
额 定 输 入 功 率	970W
重 量	约3.8kg
外形尺寸（约cm）	宽23×深15×高36
电 源 线 长 度	2.0m
定 时	5~180（分钟）
颜 色	白色（WA）

- 额定输入功率为室温23℃下运转时的数值。
- 本产品在不同电源电压或电源频率的其他国家及地区无法使用。

RF-FAH20C

执行标准：GB4706.1 GB4706.60

生产厂：漳州灿坤实业有限公司
福建省漳州台商投资区灿坤工业园

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外装构成品	○	○	○	○	○	○
内部构成品	○	○	○	○	○	○
电气零件	○	○	○	○	○	○
控制零件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

注：表中标有“×”的所有部件都符合欧盟RoHS指令，因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

长时间不使用时

- ①清理各部位
- ②关闭喷嘴，将产品放入塑料袋等密封，再装入外包装箱进行保管

- 请将电源线及插头放入塑料袋中，不要直接接触缓冲材料。

敬请注意

电源线受损或积灰可能导致意外灾害发生。
为了能安全且长期使用，请时常到本公司的客服窗口检查机器。


认为发生故障时

●在委托修理前，请检查以下项目。

现 象	原 因	处理方法
不运转	插头是否松脱？	请将插头插入插座。
	是否按了“电源”键？	请按“电源”键。
	是否按了“启动”键？	请按“启动”键。
不出暖风	是否选择了“送风（皮革类）”模式？	请重新选择模式。
	吸气口或出气口是否堵塞？	请清除吸气口或出气口的堵塞物，重新运转。
	开始运转后，在一定时间内只送风。	
被褥或衣物未被烘干	是否选择了“暖被”模式？	请确认运转模式及运转时间后再次运转。（→P6）
	如未完全烘干，请重新进行烘干。	
被褥未烘干 被褥未烘热	是否选择了较短的运转时间？	请选择较长的运转时间。
	是否正确放置被子？	请正确放置被子。（→P8）
	吸气口或出气口是否堵塞？	请清除吸气口或出气口的堵塞物，重新运转。
	过滤器部位是否有污垢？	请清洁过滤器部位。（→P18）
	喷嘴是否全部打开？	请将喷嘴全部打开后使用。
	被子或床垫是否挨着墙壁？	请将被子或床垫搬离墙壁。
	被子上是否放了东西？	请拿走该物品。
	被子是否折到床垫的下面？	请勿将被子折到床垫下面。

现 象	原 因	处理方法
被褥未烘干 被褥未烘热	是否使用了比较重的被子？	如使用比较重的被子，为了让暖风吹到每个角落，在开始运转后，请轻轻提起被子的中间部位。
	被子和床垫的材质和形状不同，可能导致难以烘干或烘热，请再次运转。	
运转“暖被”模式， 但是被褥未被烘热	被褥是否被汗水等弄湿？	请运转“烘被”模式，烘干被褥。如果被褥不潮湿，请再次运转“暖被”模式。
	可烘热睡觉区域，但有可能被褥两端无法充分烘热。	
运转中会发出“咔嚓” 声	那是温度调节器运转的声音。并非异常情况。（→P5）	

出现此类显示时

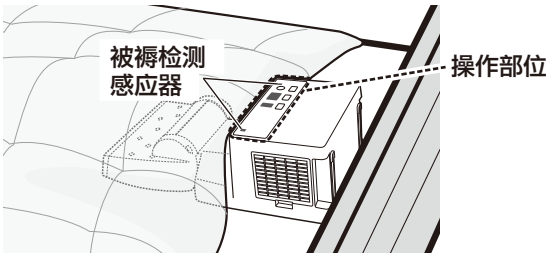现象	原因	处理方法
蜂鸣器连续鸣响（哔哔、哔哔……），时间显示部位显示“H0” 	被褥检测感应器正在运转。	被褥检测感应器上不要放东西，再按“启动”键。
关于被褥检测感应器 ●操作部位有2个被褥检测感应器。  被褥以外的物体（手、身体等）靠近也会有反应。2个被褥检测感应器只要有1个探测到异常，就会停止运转。 如果将本体（操作部位）放入被褥内，按以下使用方法操作连续超过2秒，那么被褥检测感应器就会启动并停止运转。（发出蜂鸣声及时间显示部位显示“H0”后进行通知。） 		
蜂鸣器连续鸣响（哔哔、哔哔……），时间显示部位显示“H1”  ●按“电源”键切断电源，确认右侧事项后再使用。	是否暖风对着操作部位吹？ 是否在暖气设备周围使用？	请不要将暖风对着操作部位吹。
	是否正确放置被褥？	请正确放置被褥。（→P8、11）
蜂鸣器连续鸣响（哔一、哔一、哔一……），时间显示部位显示“HH”  ●从插座上拔掉插头，冷却本体后，确认右侧事项后再使用。	是否在喷嘴关闭的状态下运转？	请打开喷嘴再运转。
	吸气口或出口是否堵塞？	请清除吸气口或出口口的堵塞物，重新运转。
	过滤器部位是否有污垢？	请清洁过滤器部位。（→P18）
	是否正确放置被褥？	请正确放置被褥。（→P8、11）

备注